




hama

00
014168

Receptor Bluetooth® pentru mașina cu AUX-IN

Instrucțiuni de utilizare

RO

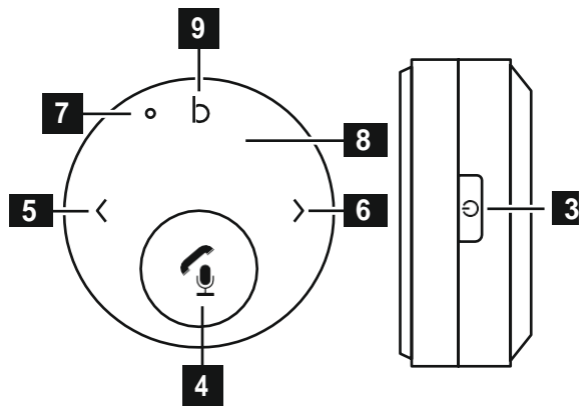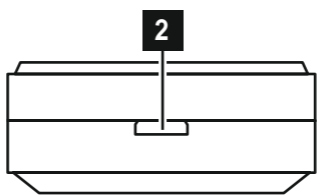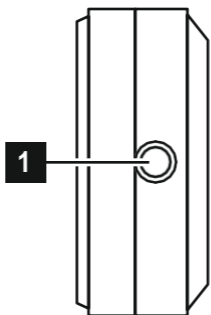

Instrucțiuni de funcționare

Vă mulțumim că ați ales acest produs Hama!

la-ți timp și citește complet următoarele instrucțiuni și informații.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

1. Comenzi și butoane

1. 3.5 mm audio socket
2. Micro-USB charging socket
3. On/Off button
4. Play/Pause and telephone button (call pick-up / termination)
5. < button (previous track) and - button (quieter)
6. > (next track) and + button (louder)
7. Microphone
8. Status LED
9. Button for bass amplification

2. Explicația simbolurilor și notelor de avertizare

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor specifice.

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante..

3. Conținutul pachetului

- Receptor Bluetooth
- Cablu Micro-USB
- Adaptor audio, mufa - mufa 3.5 mm
- Instrucțiuni de utilizare

4. Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în medii uscate.
- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Folosiți articolul numai în condiții climatice moderate.
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere indicate în specificații.

- Nu utilizați produsul în zone în care produsele electronice nu sunt permise.
- Bateria este instalată permanent și nu poate fi scoasă; eliminați produsul în întregime în conformitate cu reglementările legale.
- Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă este deteriorat.
- Nu încercați să reparați sau să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare de service în seama experților calificați.
- În timp ce conduceți o mașină sau folosiți echipament sportiv, nu vă lăsați distras de produsul dvs. și fiți atent la situația traficului și împrejurimile dvs.
- Asigurați-vă că produsul este montat în siguranță înainte de fiecare călătorie.
- Aveți grijă ca componente precum airbag-urile, zonele de siguranță, comenzile, instrumentele etc. și vizibilitatea să nu fie blocate sau restricționate.
- Ca și în cazul tuturor produselor electronice, acest produs nu trebuie ținut la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți produsul într-un mediu umed și evitați stropirea cu apă.
- Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Nu incinerati bateria sau produsul.
- Nu modificați sau deteriorați/încălziți/dezasamblați bateriile/bateriile reincărcabile.
- Nu modificați produsul în niciun fel. Procedând astfel, se anulează garanția.
- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor din cauza riscului de sufocare.
- Aruncați imediat materialul de ambalare în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

5. Noțiuni de bază

- Receptorul Bluetooth® are o baterie reincărcabilă Li-Po integrată. Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, încărcați complet receptorul Bluetooth® folosind cablul micro-USB furnizat la o sursă de alimentare adecvată (încărcător USB sau port USB de pe un computer/notebook).
- LED-ul de stare se aprinde roșu continuu în timpul procesului de încărcare.
- Procesul de încărcare începe și se termină automat.
- Odată ce procesul de încărcare este complet, LED-ul de stare se stinge - bateria este complet încărcată.

6. Punere în funcțiune

6.1 Conexiune inițială prin Bluetooth® (împerechere)

Nota

- Asigurați-vă că dispozitivul compatibil Bluetooth® este pornit și că funcția Bluetooth® este activată.
- Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului dumneavoastră pentru mai multe informații.
- Conectați receptorul Bluetooth® folosind dispozitivul inclus
- Mufa de 3,5 mm - adaptor audio de mufă de 3,5 mm la Mufă jack de 3,5 mm (sau AUX) pe dispozitivul receptor (de exemplu, radioul auto).
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit (3) timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni receptorul Bluetooth® și pentru a activa modul de căutare (LED-ul (8) clipește albastru).
- Apoi activați funcția Bluetooth® pe dispozitivul dvs. de transmisie (de exemplu, smartphone-ul) și selectați dispozitivul „BT13R”.
- LED-ul de stare (8) se aprinde în albastru continuu - dispozitivul este asociat și gata de utilizare.

Nota – parola Bluetooth®

- Unele dispozitive necesită o parolă pentru a se conecta la un alt dispozitiv Bluetooth®.
- Dacă dispozitivul dvs. solicită o parolă pentru conectare, introduceți parola 0000, 1234, 1111 sau 8888.

6.2 Încheierea conexiunii

Apăsăți și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit (3) timp de aproximativ 3 secunde pentru a întrerupe conexiunea și a opri dispozitivul.

6.3 Conexiune automată

Pentru o conexiune suplimentară cu receptorul Bluetooth®, trebuie pur și simplu să porniți dispozitivul. Ultimul dispozitiv de transmisie este prestabilit pentru a asigura o conexiune rapidă.

Dacă acest lucru nu funcționează, stabiliți o nouă conexiune (vezi punctul 6.1 Conexiunea inițială prin Bluetooth®).

6.4 Preluare/terminare apel

- Apăsând o dată butonul de preluare a apelului (4) vă permite să acceptați un apel.
- Pentru a termina, apăsați din nou butonul. Pentru a respinge un apel, țineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 3 secunde.
- O scurtă a doua apăsare a butonului de preluare a apelului (4) stabilește automat o conexiune cu ultimul număr format.

Economisire de energie

Dacă receptorul Bluetooth® nu este conectat la un dispozitiv Bluetooth®, acesta se oprește singur în 10 minute de la neutilizare pentru a proteja bateria reincărcabilă integrată.

6.5 Activarea Siri/Google Assistant

O apăsare mai lungă (aproximativ 3-4 secunde) pe butonul de preluare a apelului (4) activează asistenții vocali Siri sau Google Assistant de pe smartphone-ul conectat

Amplificarea basului

Pentru a activa funcția de amplificare a basului, apăsați butonul (9). Apăsând din nou, această funcție dezactivează din nou.



7. Funcțiile butoanelor

Dispozitiv	
Pornire	 (3): Apăsare lungă 3 sec.
Oprire	 (3) Apăsare lungă 3 sec.

Apelare	
Acceptare	 buton: apăsare scurta
Respingere	 buton: apăsare lunga
Amanare	 buton: apăsare scurta

Controlul muzicii	
Volum ridicat	> buton: apăsare lunga
Volum micșorat	< buton: apăsare scurta
Urmatoarea piesa	>: apăsare scurta
Piesa anterioara	<: apăsare scurta
Redare/Pauză	 Buton multifuncțional

Status LED	
În funcțiune / conectat	Albastru
Bateria sub 10%	Clipește roșu
Încercarea de conectare	Intermitent albastru
Încărcare	Roșu continuu
Incarcat complet	Lumina stinsa

8. Îngrijire și întreținere

- Curățați acest produs numai folosind o cârpă fără scame, ușor umedă și nu utilizați agenți de curățare puternici.
- Asigurați-vă că nu poate pătrunde apă în produs.

9. Excluderea de la garanție

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a notele de siguranță.

10. Date tehnice

Conexiune	Mufa jack 3.5 mm
Interval maxim	7 m
Alimentare electrică	Integrat Baterie reîncărcabilă Li-Po 150 mAh
Versiune Bluetooth®	5.1
Timpul maxim de operare	10 ore
Benzi de frecvență	2.40 GHz – 2.48 GHz
Puterea maximă de radiofrecvență transmisă	4 dBm

11. Declarație de conformitate



Hama GmbH & Co KG hereby declară că echipamentul radio de tip [00014168] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:


www.hama.com -> 00014168 -> Descărcări.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

DG



Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și plată.

00014168/05.22