


Wireless Touchpad 8 TOUCH

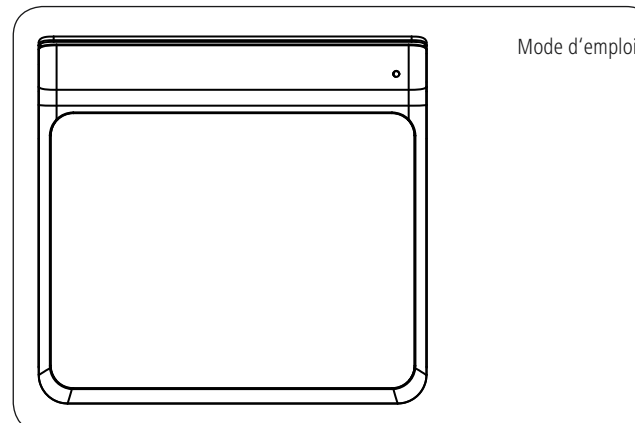

A

1

B

1 ON
< 1 Sek. →

2 6 Sek. ☀

C

USB

D

1

Windows 8.1
Windows 8
Windows Vista
Windows 7

2 1 min. ✓

E

Battery control

F

1 OFF
> 3 Sek. →

2 3 Sek. ☀

G

1

2

3

4

5

1. Contenu de l'emballage

- Pavé tactile
- Récepteur USB
- 2 piles LR03/AAA
- Mode d'emploi

2. Consignes de sécurité

- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- N'utilisez pas le produit dans les zones dans lesquelles l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.

⚠ Avertissement – concernant les piles

- Respectez impérativement la polarité des piles (indications + et -) lors de leur insertion dans le boîtier. - Risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez immédiatement les piles usagées du produit pour les recycler.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.

3. Fonctionnement

A l'aide des gestes suivants, vous pouvez piloter différentes fonctions sur votre ordinateur portable/de bureau :

GESTE	FONCTION
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8	
	Pilotage du curseur à l'aide de votre doigt.
	L'effleurage correspond au bouton gauche d'une souris. (clic simple ou double-clic)
	Pression : Touche gauche de la souris
	Pression : Touche droite de la souris

GESTE	FONCTION
	Défilement vertical/horizontal en déplaçant deux doigts.
	Balayer avec trois doigts vers le haut afin d'ouvrir le menu de démarrage Windows (Windows 8/8.1) ou le menu de démarrage Windows (Windows Vista/7) (G5)
	Balayer avec trois doigts vers le bas afin d'ouvrir le bureau (G4)
	Balayer avec trois doigts vers la gauche afin de revenir une page en arrière dans votre navigateur internet (G3)
	Balayer avec trois doigts vers la droite afin de sauter une page en avant dans votre navigateur internet (G3)

GESTE	FONCTION
	Augmentation du volume
	Diminution du volume
	Media Player : lecture du titre précédent
	Media Player : lecture du titre suivant
	Maximiser la fenêtre

GESTE	FONCTION
	Minimiser la fenêtre
WINDOWS 8.1 / 8	
	Balayer depuis la marge gauche afin de passer d'une application à l'autre.
	Balayer depuis la marge droite afin d'ouvrir la liste Charms. (G1)
	Balayer de haut en bas afin d'ouvrir le menu de l'application. (G2)
	Zoom avant en écartant avec deux doigts.

GESTE	FONCTION
	Zoom arrière en pinçant avec deux doigts.
ⓘ Avertissement – concernant la capacité des piles	
<ul style="list-style-type: none"> • Nous vous recommandons de mettre le clavier / l'écran tactile hors tension en cas de non-utilisation afin de prolonger la durée de vie des piles. 	

