




Wireless Touchpad 8 TOUCH

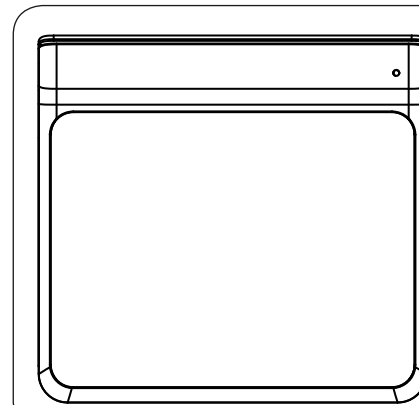


Gebruiksaanwijzing **NL**

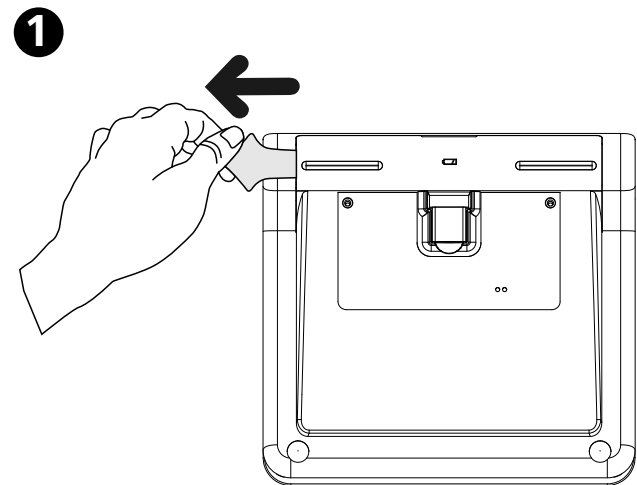


A

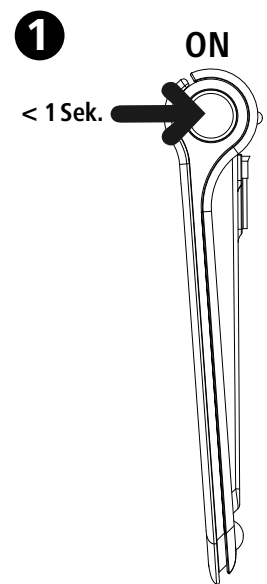


B

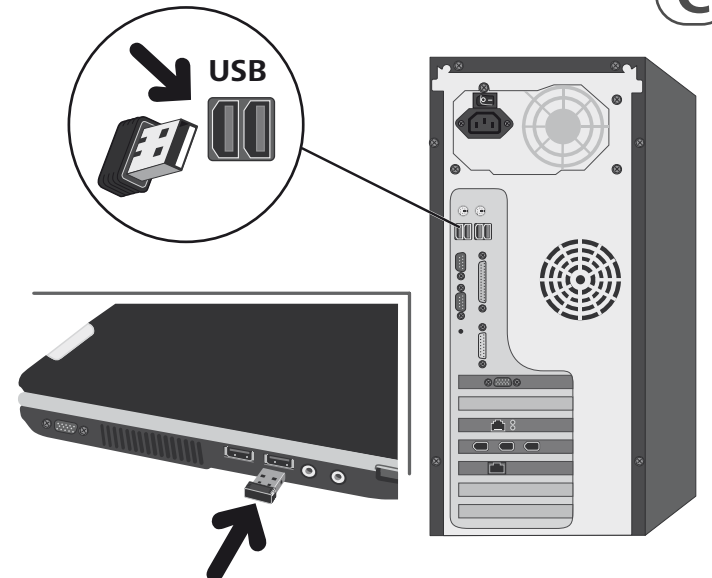


C

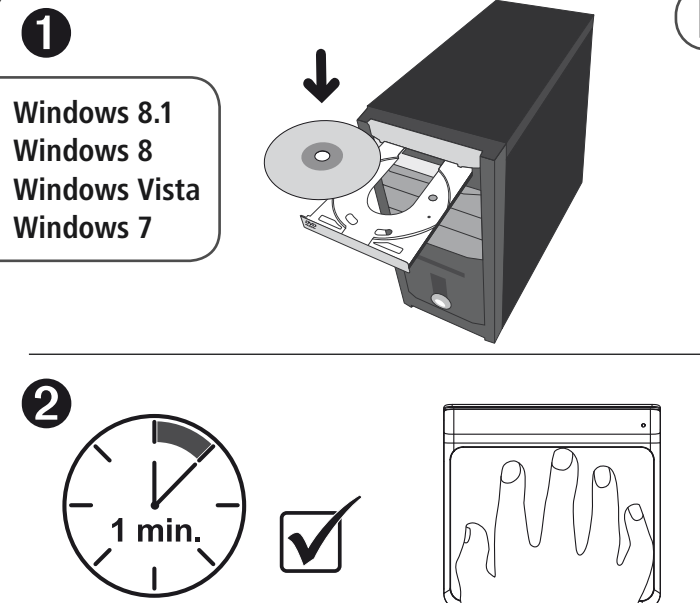

D

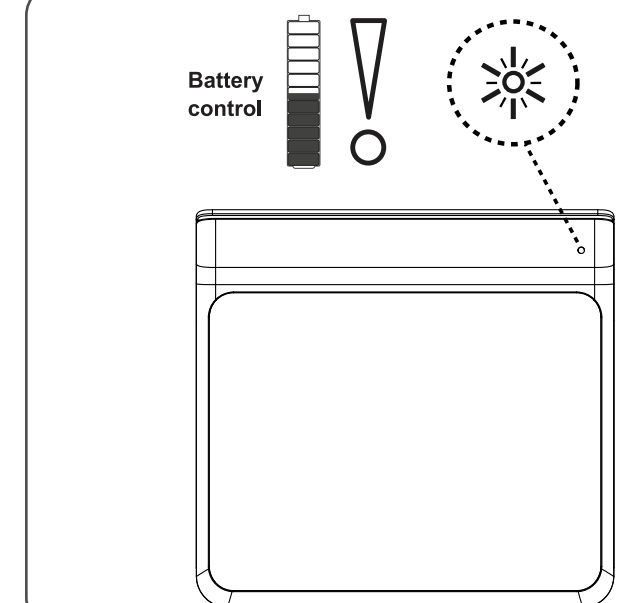

E

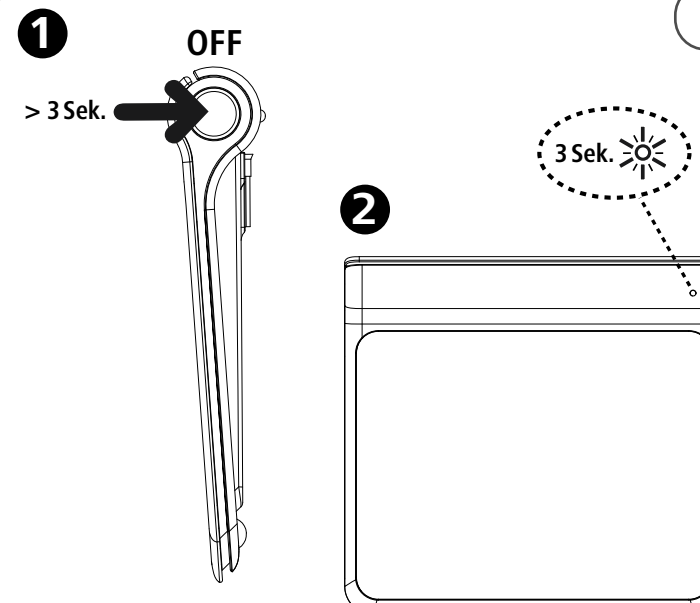

F



G

1. Inhoud van de verpakking

- Touchpad
- USB-ontvanger
- 2 x AAA batterij
- deze bedieningsinstructies

2. Veiligheidsinstructies

- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge omgevingen.
- Gebruik het product niet binnen omgevingen, waarin elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoerschriften afvoeren.
- Verander niets aan het product. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.

⚠ Waarschuwing – Batterijen

- Let er altijd op dat u de batterijen met de polen in de juiste richting legt (opschrift + en -). Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd alsmede geen batterijen van een verschillende soort of fabrikaat.
- Lege batterijen direct uit het product verwijderen en afvoeren.
- Verwijder batterijen uit producten die gedurende langere tijd niet worden gebruikt.
- De batterijen niet opladen.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen.

3. Gebruik

U kunt d.m.v. de volgende gebaren/bewegingen verscheidene functies op uw pc/notebook besturen.

GEBAAR/ BEWEGING	FUNCTIE
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8	
	Cursor-besturing d.m.v. het bewegen van de vinger.
	Willekeurig aantippen komt overeen met de linkermuistoets. (enkele klik en dubbelklik)
	Druk: linker muistoets
	Druk: rechter muistoets

GEBAAR/ BEWEGING	FUNCTIE
	Verticaal/horizontaal scrollen d.m.v. het bewegen van twee vingers.
	Met drie vingers naar boven vegen teneinde het Windows-startbeeldscherm (Windows 8/8.1) resp. het Windows-startmenu (Windows Vista/7) op te roepen (G5)
	Met drie vingers naar beneden vegen teneinde de desktop op te roepen (G4)
	Met drie vingers naar links vegen teneinde in de internetbrowser een pagina terug te springen (G3)
	Met drie vingers naar rechts vegen teneinde in de internetbrowser een pagina verder te springen (G3)

GEBAAR/ BEWEGING	FUNCTIE
	Volume verhogen
	Volume verlagen
	Media Player: Vorige titel afspelen
	Media Player: Volgende titel afspelen
	Venster maximaliseren

GEBAAR/ BEWEGING	FUNCTIE
	Venster minimaliseren
WINDOWS 8.1 / 8	
	Vanuit de linkerrand vegen teneinde tussen de apps om te schakelen.
	Vanuit de rechterrand vegen teneinde de charms-balk te openen. (G1)
	Vanuit de bovenste rand naar beneden vegen teneinde het app-menu te openen. (G2)

GEBAAR/ BEWEGING	FUNCTIE
	Vergroten d.m.v. het spreiden van twee vingers.
	Verkleinen d.m.v. het naar elkaar toe bewegen van twee vingers.
ⓘ Aanwijzing – Accu-capaciteit	
• Het is aanbevelenswaardig het toetsenbord/de touchpad zodra niet in gebruik uit te schakelen teneinde de technische levensduur van de accu te verlengen.	

