




Wireless Touchpad 8 TOUCH

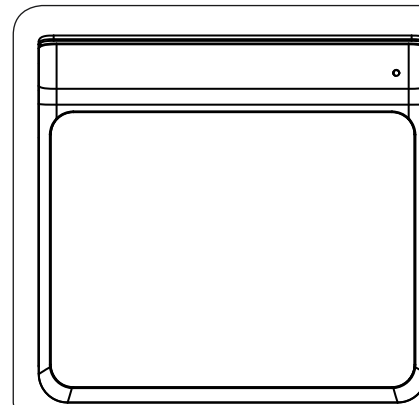


Návod na použitie **SK**

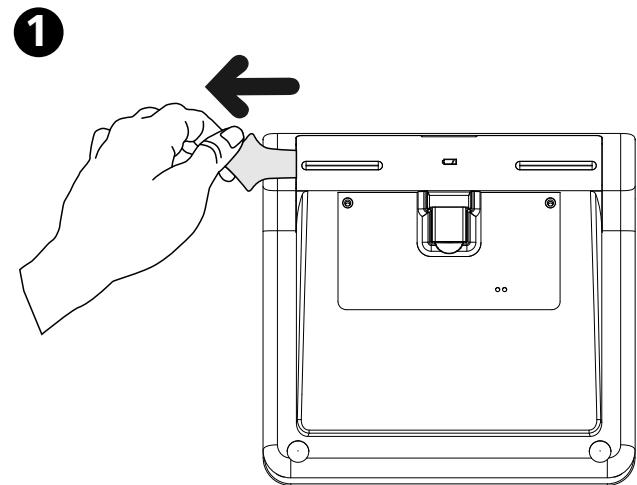


A

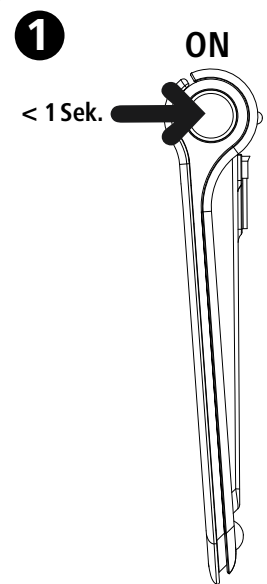

B

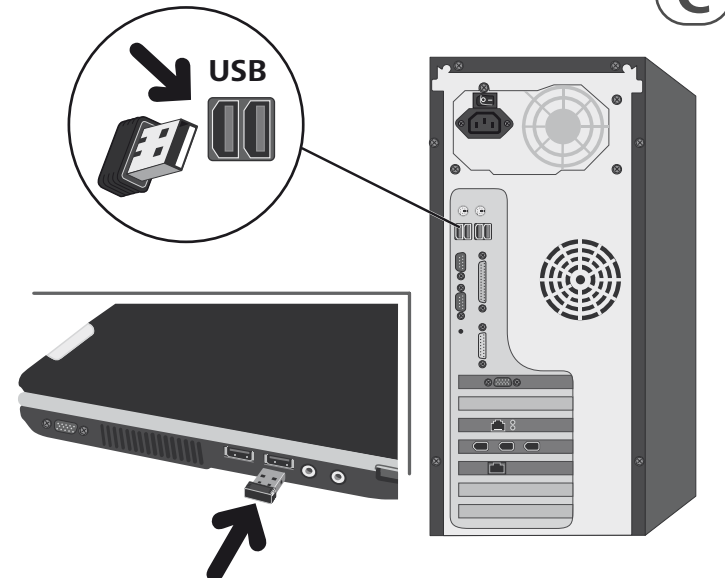


C

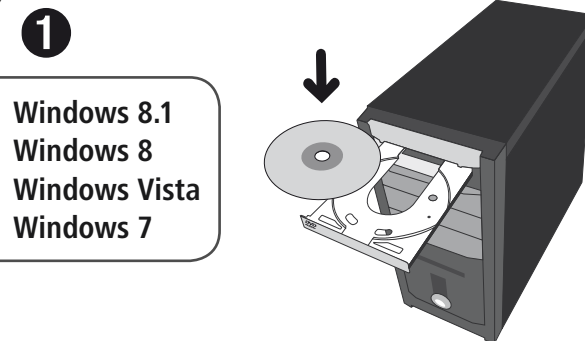


D

Windows 8.1
Windows 8
Windows Vista
Windows 7

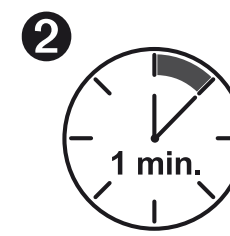


2


1 min.

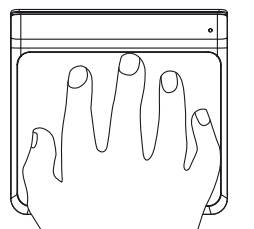

E

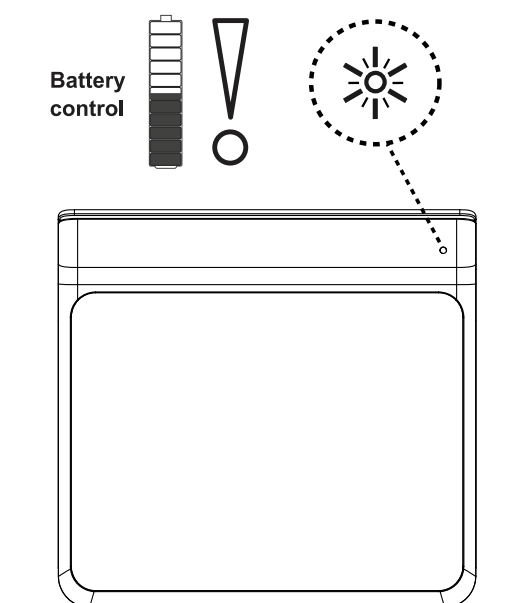

F

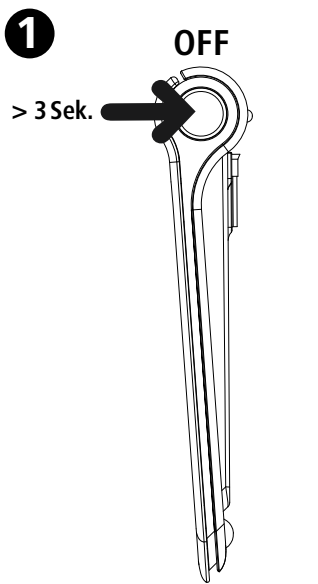

H

OFF
> 3 Sek.

2



3 Sek.



J

1. Obsah balenia

- Touchpad
- USB prijímač
- 2 x AAA batérie
- tento návod na používanie

2. Bezpečnostné upozornenia

- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie elektronických prístrojov dovolené.
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Likvidujte obalový materiál okamžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.
- Na výrobku nerobte žiadne zmeny. Dôjde tak ku strate nárokov zo zákonnej zodpovednosti za vady.

⚠ Výstraha – Batérie

- Dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (značenie + a -) batérií a vložte ich príslušným spôsobom. V prípade nerespektovania hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérií.
- Použité batérie nemešajte s novými, nepoužívajte rozličné typy batérií alebo batérie od rôznych výrobcov.
- Spotrebované batérie bezodkladne odstráňte z výrobku a likvidujte ich.
- Odstráňte batérie z výrobkov, ak ich nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

3. Prevádzka

Rôzne funkcie na vašom počítači/notebooku môžete riadiť nasledujúcimi gestami.

GESTO	FUNKCIA
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8	
	Riadenie kurzora pohybmi prsta.
	Ľubovoľné klepnutie zodpovedá ľavému tlačidlu myši. (jednotlivé a dvojité kliknutie)
	Tlak: Ľavé tlačidlo myši
	Tlak: Pravé tlačidlo myši

GESTO	FUNKCIA
	Vertikálne/horizontálne rolovanie pohybom dvoch prstov.
	Potiahnutím tromi prstami nahor, na vyvolanie úvodnej obrazovky Windows (Windows 8/8.1) resp. menu Štart systému Windows (Windows Vista/7) (G5)
	Potiahnutím tromi prstami nadol na vyvolanie Pracovnej plochy (G4)
	Potiahnutím tromi prstami doľava na vrátenie v internetovom prehliadači o jednu stránku späť (G3)
	Potiahnutím tromi prstami doprava na prechod v internetovom prehliadači o jednu stránku vpred (G3)

GESTO	FUNKCIA
	Zvýšenie hlasitosti
	Zníženie hlasitosti
	Media Player: Prehrávať predchádzajúcu skladbu
	Media Player: Prehrávať nasledujúcu skladbu
	Maximalizovať okno

GESTO	FUNKCIA
	Minimalizovať okno
WINDOWS 8.1/8	
	Potiahnutím od ľavého okraja na striedanie medzi aplikáciami (apps).
	Potiahnutím od pravého okraja na otvorenie lišty Charms. (G1)
	Potiahnutím od horného okraja smerom nadol na otvorenie ponuky aplikácií. (G2)
	Zväčšenie rozťahnutím dvoch prstov.

GESTO	FUNKCIA
	Zmenšenie stiahnutím dvoch prstov.
ⓘ Upozornenie – kapacita batérie	
<ul style="list-style-type: none"> • V prípade nepoužívania sa v záujme predĺženia životnosti batérie odporúča klávesnicu/touchpad vypnúť. 	

