

Hama

Network entertainment

**Internetradio
>> IR200 <<**

NL Gebruikershandleiding



0053296

Inhoudstafel

Inleiding	5
Voorwoord	5
Informatie over deze gebruikershandleiding	5
Onthouding van aansprakelijkheid	5
Waarschuwingen.....	5
Bedoelde gebruik	6
Auteursrecht	6
Veiligheid	7
Gevaar door elektrische stroom	7
Omgaan met de batterijen.....	7
Fundamentele veiligheidsvoorzorgen.....	7
Opstelling en functie.....	8
Voor kant van het toestel	8
Achterkant van het toestel.....	9
Bovenzijde van het toestel.....	9
Afstandsbediening	10
Opstelling en verbinding	11
Veiligheidsinformatie	11
Uitpakken	11
De inhoud en verpakking controleren	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Verpakking wegwerpen	12
Vereisten voor de plaats van gebruik.....	12
Elektrische verbinding.....	12
Netaansluiting.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Netwerkverbinding	13
Draadloos Netwerk	13
Bijkomende verbindingen	13
Verbinding met een externe muziekbron	13
Opstarten	13
Plaats de batterij in de afstandsbediening.....	13
Het toestel AAN en UIT schakelen	14
Aanschakelen	14
Uitschakelen.....	14

Werking	14
Initiële opstarting	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Navigatie doorheen het menu	15
My mediaU (1)	15
Internetradio (2).....	16
Mediacentrum (3)	16
Informatiecentrum.....	17
AUX (5)	17
Instellingen (6)	17
Beheer van My MediaU (6.1)	17
Netwerk (6.2)	18
Tijd en datum (6.3).....	18
Alarm (6.4)	18
Taal (6.5)	18
Lichtsterkteregelaar (6.6).....	18
Timer voor de slaapstandfunctie	18
Buffer (6.8)	19
Weer (6.9)	19
Instelling voor lokaal station (6.10).....	19
Instellingen voor afspelen (6.11).....	19
DLNA-instellingen (WIFI-stream) (6.12)	19
Equalizer (6.13)	19
Afspelen verderzetten (6.14)	19
Update van software (6.15)	20
Terugstellen op standaard instellingen (6.16).....	20
DLNA DigitalLiving Network Alliance (6.12)	20
DLNA (WIFI stream) (Smartphone, pad)	20
DLNA (WIFI-stream) (Windows PC).....	20
Oplossen van problemen	21
Tabel voor het oplossen van problemen.....	21
Appendix	22
Opslag	22
Hulp en contactinformatie	22
Nota's over de EG-verklaring van overeenstemming.....	23

Technische gegevens	23
Menuschema van de IR200	23

Inleiding

Voorwoord

Beste klant,

Met de aankoop van deze compacte IR200-internetradio heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Hama dat beantwoordt aan de recentste ontwikkelingen wat betreft technologie en functionele prestatie.

De IR200 dient om muziek af te spelen vanaf de computer, internet of netwerken.

Gelieve de informatie in dit boekje te lezen om snel vertrouwd te raken met het toestel en van al zijn functies te kunnen genieten.

We wensen u veel plezier met het toestel.

Informatie over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding maakt integraal deel uit van de IR200-internetradio (waar verder naar verwezen wordt als toestel) en bevat belangrijke informatie over het bedoelde gebruik, de veiligheid, verbinding en werking van het toestel.

De gebruikershandleiding moet ten allen tijde in de nabijheid van het toestel bewaard worden. Alle personen die het toestel gebruiken of herstellen, hoeven deze handleiding te lezen en in beschouwing te nemen.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats en geef ze samen met het toestel door aan toekomstige eigenaars.

Onthouding van aansprakelijkheid

Alle technische informatie, gegevens en instructies over installatie en werking van het toestel die in deze handleiding staan, beschrijven de toestand van het toestel op het moment van afdrukken en zijn gebaseerd op de best mogelijke kennis verworven door ervaring en deskundigheid.

De fabrikant treft geen verantwoordelijkheid voor schade of verwondingen als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, ander gebruik dan hetgene waarvoor het bestemd is, onprofessionele herstellingen, ongeautoriseerde wijzigingen of gebruik van niet erkende vervangingsdelen.

Waarschuwingen

In deze gebruikershandleiding komen de volgende waarschuwingen komen voor:

! GEVAAR

Een waarschuwing uit deze categorie wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan ze leiden tot serieuze verwondingen of zelfs de dood.

- Volg de instructies in deze waarschuwing om het gevaar van serieuze verwondingen of zelfs dood te vermijden.

! WAARSCHUWING

Een waarschuwing uit deze categorie wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan ze leiden tot verwondingen.

- Volg de instructies in de waarschuwing om het risico op verwondingen te vermijden.

NOTA

- Een nota bevat bijkomende informatie om het gebruik van het toestel te vergemakkelijken.

Bestemde gebruik

Dit toestel is enkel bestemd voor het afspelen van audiobestanden via computer, internet of netwerken en externe MP3-spelers.

Elk gebruik verschillend van de voorgaande wordt als ongepast gebruik beschouwd.

! WAARSCHUWING

Gevaar door gebruik van het toestel voor doeleinden waartoe het niet bestemd is.

Als het toestel niet wordt gebruikt voor zijn bestemde gebruik en op om het even welke andere manier wordt gebruikt, kan het toestel een bron van gevaar zijn of worden.

- Gebruik het toestel enkel voor doeleinden waartoe het bestemd is.
- Neem de procedures beschreven in deze gebruikershandleiding in beschouwing.

Geen enkele vordering zal aanvaard worden voor schade of verwondingen als gevolg van het ongepaste gebruik van het toestel. De gebruiker neemt dit risico op eigen verantwoordelijkheid.

Auteursrecht

Dit document wordt beschermd door het auteursrecht.

Elk duplicaat en elke herdruk, zij het geheel of gedeeltelijk, alsook de reproductie van afbeeldingen, zelfs in gewijzigde vorm, is enkel toegestaan mits een geschreven toestemming van de fabrikant.

Het is bij wet verboden om materiaal beschermd door het auteursrecht te kopiëren, via radio of televisie uit te zenden, te vertonen, over te brengen via kabel, in publiek af te spelen of uit te lenen zonder de toestemming van diegene aan wie het auteursrecht toekomt.

Tenzij indien anders aangeduid zijn alle vernoemde handelsmerken en logo's handelsmerken van Hama GmbH en worden bij wet beschermd. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft Corporation. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar.

Veiligheid

Dit toestel beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsnormen. Desondanks kan ongepast gebruik resulteren in persoonlijke verwondingen en/of schade aan het toestel.

Gevaar door elektrische stroom

! GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Contact met stroomdraad of onderdelen hiervan kan leiden tot serieuze verwondingen of zelfs de dood!

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het gevaar van elektrische stroom te vermijden:

- Gebruik dit toestel niet wanneer de netadapter, stroomkabel of contactstop beschadigd is.
- Breek de behuizing van het toestel niet open. Er is gevaar voor elektrische stroom bij aanraking van de stroomverbindingen en/of bij wijziging van de elektrische of mechanische configuratie.

Omgang met de batterijen

! WAARSCHUWING

Gevaar ten gevolge van ongepast gebruik!

Gelieve rekening te houden met de volgende veiligheidsvoorzorgen voor een veilige hantering van de batterijen in de afstandsbediening.

- Werp de batterij niet in het vuur.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterij.
- Probeer de batterij de batterij niet te herladen.
- Kijk de batterij regelmatig na. Lekkend batterijzuur kan permanente schade aan het toestel aanrichten. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het aanraken van een beschadigde of lekkende batterij. Gevaar voor verbranding door het zuur! Draag beschermende handschoenen.
- Hou de batterijen op afstand van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een dokter mocht een batterij ingeslikt worden.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer het toestel voor lange tijd ongebruikt blijft.

Fundamentele veiligheidsvoorzorgen


Neem de volgende veiligheidsinstructies in beschouwing om een veilige hantering van het toestel te garanderen:

- Kijk het toestel na op zichtbare tekenen van schade vóór gebruik. Gebruik een beschadigd toestel niet.
- Laat kinderen niet met het toestel te spelen.
- Personen die niet in staat zijn het toestel te hanteren door fysieke, mentale of motorische responscapaciteiten mogen het toestel enkel gebruiken onder toezicht of mits instructie van een verantwoordelijk persoon.
- Open het toestel niet. Ongeautoriseerd openen en herstellen kan leiden tot aanzienlijk gevaar voor de gebruiker van het toestel. Laat enkel bekwaamde personen toe herstellingen uit te voeren. Ongepaste herstellingen zullen de garantie ongeldig maken.

- Herstellingen van het toestel tijdens de garantieperiode mogen enkel uitgevoerd worden door de dienstcentra geautoriseerd door de fabrikant. Zo niet zal de garantie ongeldig worden in geval van schade of erop volgende schade.
- Defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele vervangdelen. Enkel originele vervangdelen verzekeren het respecteren van de veiligheidsvoorschriften.
- Bescherm het toestel tegen vocht en doordringing van vloeistof. Koppel het toestel meteen los van de elektrische voeding wanneer het in contact komt met een vloeistof.
- Reinig de behuizing van het toestel met een licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve of ruwe reinigingsmiddelen of –oplossingen.
- Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit de contactdoos te halen.
- Plaats geen voorwerpen op het toestel.
- Elektronische toestellen zijn delicaat. Vermijd dus stoten en schokken.
- Koppel de netadapter los uit de stekkerdoos in geval van onweer of defecten.


Opstelling en functie

Voorzijde van het toestel

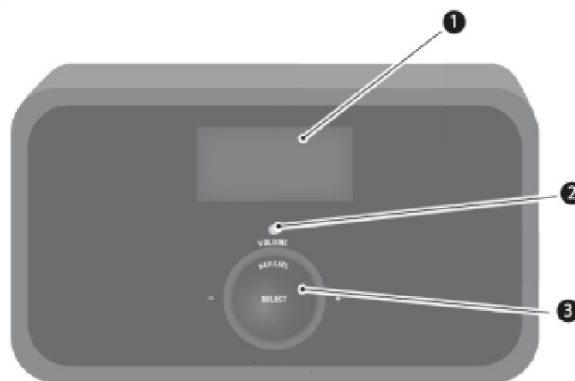


1. **LCD-scherm:**
Weergave van de menutekst, muziekinformatie en informatie over instellingen.
2. **Infraroodontvanger:**
Hier worden de commando's van de afstandsbediening ontvangen.
3. **Draai- en drukknop om te selecteren en navigeren:**
Draai- en drukknop voor het instellen en selecteren van volume en menuopties.

Achterzijde van het toestel

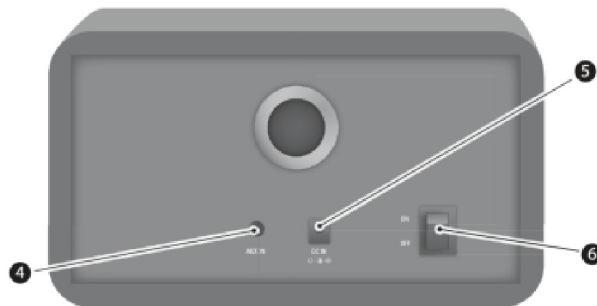


4. **AUX IN-ingang:**
Ingang om verbinding te maken met audiotoeestellen met een 3,5 mm jack-ingang.
5. **DC IN-ingang:**
Stroomingang (12V) voor de netadapter.
6. **AAN- en UIT-schakelaar:**
Zet de internetradio aan en uit.

Bovenzijde van het toestel

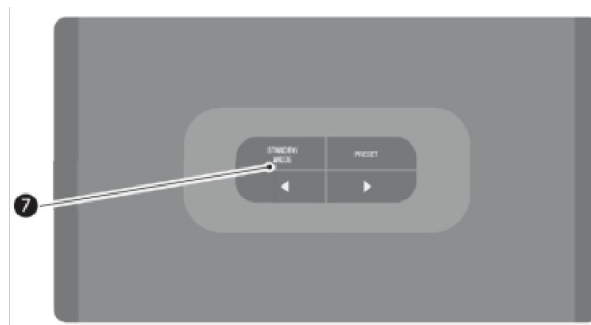

7. **Bedieningstoetsen:**
Met deze toetsen, en met de draai- en drukknop om te selecteren en navigeren, controleert u het besturingssysteem en de instellingen van het toestel.

Afstandsbediening

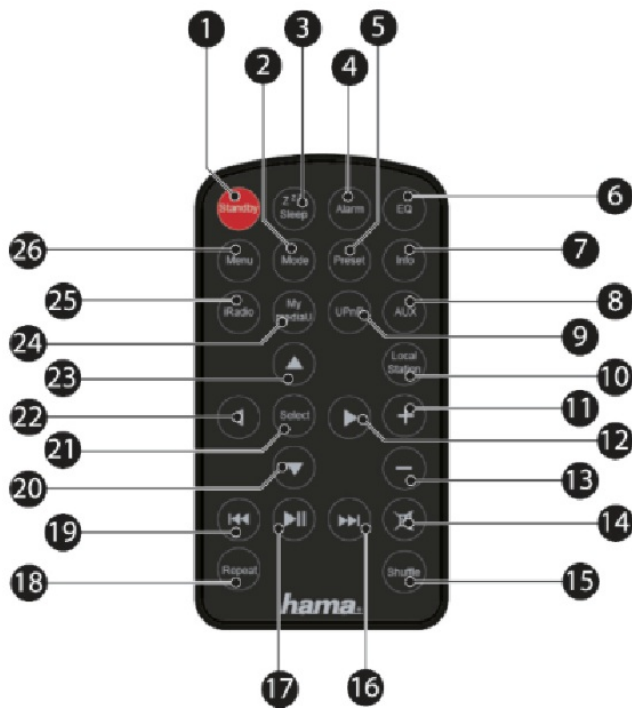

Alle functies van het toestel kunnen via de afstandsbediening opgevraagd worden.

Hieronder een opsomming van de basisfuncties van de afstandsbediening.

Nr.:	Functie
1	AAN/UIT-schakelaar (standby-dmodus).
2	Modus: gebruik deze knop om de afspeelmodus te selecteren.
3	Slaapstand: instellingen voor slaapstand, de resterende tijd tot wanneer het toestel in sluimerstand gaat, verschijnt op het scherm.
4	Wekker: druk op deze knop om meteen naar het "Wekker"-menu te gaan (6.4).
5	Vooraf instellen: druk op deze knop om meteen naar het menu "Mijn favorieten" te gaan (2.1).
6	Equalizer: druk op deze knop om naar het menu voor geluidsinstellingen te gaan (6.13).
7	Informatie: druk op deze knop om informatie over de muzieknnummers te laten verschijnen.
8	AUX: druk op deze knop opdat het toestel overgaat naar de AUX-afspeelmodus (5).
9	UPnP: druk op deze knop opdat het toestel overgaat naar de UPnP-afspeelmodus (3.1).
10	Lokaal Station: druk op deze knop om naar het menu "Lokaal Station" (2.3) te gaan.
11	Druk op deze knop om het volume te verhogen.
12	Rechter cursorijs: druk op deze knop om naar de submenu's te gaan.
13	Druk op deze knop om het volume te verminderen.
14	Mute-knop: druk op deze knop om het geluid uit te zetten. Opnieuw drukken of op knop 11 of 13 drukken activeert het geluid.
15	Shuffle: druk op deze knop voor een willekeurige selectie in de

	UPnP-modus.
16	Vooruit spoelen: druk op deze knop om over te gaan naar het volgende nummer of radiostation.
17	Pauze: druk op deze knop om het afspelen in UPnP-modus respectievelijk te stoppen of te hernemen.
18	Herhalen: druk op deze knop om het nummer in UPnP-modus te herhalen.
19	Terugspoelen: druk op deze knop om terug te keren naar het vorige nummer.
20	Cursorpijl naar onder: druk op deze knop om naar beneden te bewegen in de menustructuur.
21	Select: druk op deze knop om uw selectie te bevestigen.
22	Linker cursorpijl: druk op deze knop om de submenu's te verlaten.
23	Cursorpijl naar boven: druk op deze knop om naar boven te bewegen in de menustructuur.
24	My MediaU: druk op deze knop om naar het menu "MyMediaU" te gaan (1).
25	iRadio: druk op deze knop om naar het menu "iRadio" te gaan (2).
26	Menu: druk op deze knop om naar het hoofdmenu van het toestel te gaan.

Opstelling en verbinding

Veiligheidsinformatie

! GEVAAR

Persoonlijke verwondingen en schade aan het eigendom kan optreden bij het opstarten van het toestel!

Respecteer de volgende veiligheidsmaatregelen om dit gevaar te voorkomen:

- Speel nooit met het inpakmateriaal. Risico op verstikking.
- Lees aandachtig de instructies over de vereisten voor de opstellingslocatie alsook over de elektrische verbinding van het toestel om verwondingen of schade aan het eigendom te voorkomen.

Uitpakken

- Haal alle toestelonderdelen en de gebruikershandleiding uit de doos.
- Verwijder al het inpakmateriaal van het toestel alvorens het toestel voor het eerst te gebruiken.

Controleren van inhoud en verpakking

Het toestel wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Internetradio
- Stereo audiokabel, uitgerust met een 3,5 mm jack-ingang aan elk uiteinde.
- Afstandsbediening
- 1 CR 2025-batterij voor de afstandsbediening
- Netadapter
- Gebruikershandleiding

NOTA

- Kijk bij de levering na of er geen zichtbare tekenen van schade of ontbrekende onderdelen zijn. Licht uw leverancier/groothandelaar onmiddellijk in over onvolledige of beschadigde onderdelen, mocht dit het geval zijn.

Verpakking wegwerpen



De verpakking beschermt het toestel tegen schade bij het transporteren. De inpakmaterialen werden geselecteerd met het oog op omgeving en afvalverwerking en kunnen gerecycleerd worden.

Het inpakmateriaal recycleren voor hergebruik bespaart grondstoffen en reduceert het afval. Werp het inpakmateriaal -in overeenstemming met de lokale regelgeving- weg wanneer u het niet langer nodig hebt.

NOTA

- Bewaar indien mogelijk de verpakking gedurende de garantieperiode zodat het toestel fatsoenlijk ingepakt kan worden in geval van een garantieclaim.

Vereisten voor de opstellingslocatie

Voor een veilige, probleemloze werking van het toestel moet de opstellingslocatie voldoen aan de volgende vereisten:

- Het toestel moet op een stevig, egaal en horizontaal oppervlak opgesteld worden.
- Het toestel is bestemd te functioneren bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.
- Gebruik het toestel niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Installeer het toestel niet in de nabijheid van magnetische velden.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor ventilatie is.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn zodat men de stekker er snel kan uithalen bij een noodsituatie.
- Er moet in de nabijheid een WLAN-verbinding (WLAN router) zijn om de internetradio te kunnen gebruiken.

Elektrische verbinding

Voor een veilige, probleemloze werking van het toestel moet de opstellingslocatie voldoen aan de volgende vereisten:

- Het toestel wordt via de bijgeleverde netadapter gevoed met een 12V AC-voltage. Gebruik steeds de bijgeleverde netadapter om het toestel aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.
- Vergelijk de verbidingsgegevens (voltage en frequentie) op het typeplaatje met die van uw netadapter alvorens het toestel aan te sluiten. De gegevens moeten overeenkomen om schade aan het toestel te voorkomen.
- Bescherm de adapterkabel tegen hete oppervlaktes en scherpe hoeken.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak gespannen staat of gedraaid is.
- Laat de adapterkabel niet over hoeken hangen (struikelgevaar).

- Koppel de netadapter los van de stroomvoeding wanneer het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Stroomaansluiting

- Steek de stekker van de netadapter in een DC IN-ingang (5) aan de achterkant van het toestel.
- Steek de netadapter in het stopcontact.

Netwerkverbinding

Draadloos Network

- Controleer of uw WLAN correct werkt alvorens te beginnen.

NOTA	
➤	WiFi maakt een draadloze gegevensoverdracht tussen toestellen mogelijk. Desondanks kunnen muren of andere obstakels het bereik beïnvloeden. Tracht daarom de beste locatie binnen de eerder genoemde afstand te vinden om onderbrekingen en storingen te voorkomen tijdens het gebruik van het toestel.
➤	Informatie over de WLAN/WiFi netwerkverbinding kan men bekomen in de gebruikershandleiding of bij de routerfabrikant.

Bijkomende verbindingen

Verbinding met een externe muziekbron

- Gebruik de bijgeleverde kabel met 2 x 3,5 mm jack plug om via een kabel verbinding te maken met een externe muziekbron.
- Steek het uiteinde van de kabel in de AUX IN-ingang (4) aan de achterkant van het toestel.
- Maak nu verbinding met het muziektoestel door het vrije eind van de 3,5 mm plug in de corresponderende ingang van de muziekbron te steken.
- Zet de internetradio op AUX-modus (Zie "Menuschema") en geniet van uw muziek.

Opstarten

Plaats de batterij in de afstandsbediening

NOTA	
➤	De bijgeleverde batterij werd in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
➤	Verwijder de plastic film uit het batterijcompartiment vóór het eerste gebruik.

Ga als volgt te werk om een nieuwe batterij te plaatsen:

- Schuif het batterijcompartiment uit de afstandsbediening.
- Verwijder de gebruikte batterij en vervang ze met een CR2025 lithiumcel. Zorg ervoor dat de batterij in overeenkomstig de polariteit geplaatst wordt (het positieve eind moet naar de achterkant van de afstandsbediening wijzen).
- Duw het batterijcompartiment terug in de afstandsbediening.

NOTA

- Vervang de batterij als het bereik van de afstandsbediening afneemt of als het toestel niet langer reageert op de commando's.

Het toestel IN en UIT schakelen

Inschakelen

Schakel, na verbinding te hebben gemaakt met de netvoeding, het toestel in door de AAN/UIT-schakelaar (6) aan de achterkant van het toestel (ON) te gebruiken.

Uitschakelen

Zet de AAN/UIT-schakelaar (6) aan de achterkant van het toestel in de UIT-positie.

NOTA

- Door op de standby-knop (1) op de afstandsbediening te drukken, gaat het toestel in sluimerstand.
- Haal de netadapter uit het stopcontact om geen elektriciteit te verbruiken.

Werking

Elke functie van het toestel wordt geselecteerd via een menu dat bestaat uit verschillende niveaus (Zie **Menuschema**).

U zal doorheen het menu geleid worden met behulp van de informatie op het scherm.

Men selecteert het menu via het toetsenpaneeltje (7). Ook kan u op de menuknop (26) op de afstandsbediening klikken om naar dit niveau te gaan. In het hoofdmenu zijn er zes items beschikbaar. Gebruik de draai- en drukknop om te selecteren en navigeren of de cursorpijlen naar boven en beneden om het menu te overlopen.

Gebruik de rechter en linker cursorpijl om respectievelijk naar beneden en naar boven te bewegen in de menustructuur (Zie **Menuschema**). Tracht vertrouwd te raken met de navigatie in het menu alvorens de instellingen van het toestel aan te passen.

Eerste inschakeling

Zet het toestel aan. Na een paar seconden zal men u vragen een taal voor het toestel te kiezen. Gebruik de cursorpijlen naar boven en beneden om de gewenste taal te selecteren en bevestig via de afstandsbediening (21) of het toestel (3) met Select.

- Bevestig bij het scherm "Controleer netwerk" met "Ja" en Select.
- Bevestig de erop volgende boodschap "Configureer netwerk" met "Ja" en "Select".
- Het toestel zal nu zoeken naar beschikbare WLAN-netwerkverbindingen binnen het bereik.
- Selecteer uw eigen netwerk met de cursorpijlen naar boven en beneden en bevestig met Select (21). Raadpleeg de documentatie van de routerfabrikant voor informatie over uw netwerkrouter en zijn internetverbinding.
- Voer de sleutel of het paswoord van uw netwerk in door de cursorpijlen op de afstandsbediening te gebruiken (naar links en recht voor de plaats, naar boven en beneden

voor de letters/nummers/tekens) of via de draaiknop om te navigeren en selecteren (3) of via de knoppen op het toetsenpaneel (7).

- Bevestig uw invoer met Select.

NOTA
<ul style="list-style-type: none">➤ Bij het naar boven navigeren met de cursorpijl beginnen de letters bij Aa-Zz, gevolgd door de speciale tekens en ten slotte de nummers. Door op de cursorpijl naar beneden te klikken, begint men bij de nummers. Deze kunnen ook ingevoerd worden via de draai- en drukknop voor selecteren en navigeren.➤ U kan de selectie versnellen door de zoekrichting te wijzigen.➤ Het is mogelijk de informatie van verschillen WLAN-routers op te slaan

Ga na een succesvolle registratie naar het item internetradio (2) in het hoofdmenu.

Navigatie doorheen het menu


NOTA
<ul style="list-style-type: none">➤ De verwijzingen in dit gedeelte duiden op het gedeelte “Menuschema”➤ Wijzigingen van de instellingen moeten bevestigd worden met Select (21) op de afstandsbediening of met de draai- en drukknop (3).

My mediaU (1)

MyMediaYou is een platform dat u toelaat uw favoriete radiostations te beheren en het gebruik vergemakkelijkt. Onderhoud van de stations gebeurt niet op het toestel zelf maar via het internetplatform www.mediayou.net. Registratie op deze website is gratis. U heeft een geldig emailadres nodig en moet een paswoord ingeven voor uw account. Na registratie op deze website kan u MediaU gebruiken.

Om het toestel met uw account te verbinden, navigeert u naar het menu met systeeminformatie (4.3). Noteer het twaalfcijferige MAC-adres van uw toestel en voer dit op MediaU in als serienummer. Als u meer dan één toestel wenst te registreren, kan u een individuele naam toekennen aan het respectievelijke MAC-adres.

De radiostations die als uw favorieten bewaard zijn op de website (deze kunnen toegevoegd worden aan de lijst favorieten door de klikken op “+” die naast elk station weergegeven staat) zullen dan weergegeven worden onder MymediaU op uw toestel.

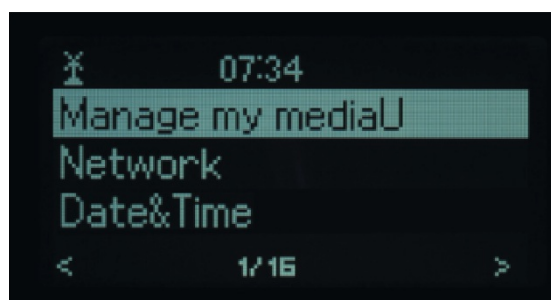

NOTA

- Opdat de via internet gemaakte wijzigingen effectief zijn, moet de dienst gedeactiveerd worden en vervolgens gereactiveerd via “Instellingen: Beheer van My MediaU (*“Settings: My MediaU Management”*) (6.1)
- Wees er u van bewust dat er bijkomende kosten kunnen zijn afhankelijk van het soort account op internet.

Internetradio (2)

Na de netwerkverbinding te hebben ingesteld, zal u terechtkomen bij het item “internetradio” (2) in het hoofdmenu. Hier kan u de gewenste beschikbare radiostations instellen en ze beluisteren.

- Druk op de rechter cursorpijl in het menu-item “internetradio”. Hier heeft u de keuze tussen de volgende submenu’s: Mijn Favorieten (2.1), radiostations voor muziek (2.2), lokale stations (2.3), recent beluisterde radiostations (2.4) en diensten (2.5).
- Het menu-item “Radiostation/Muziek” (2.2) biedt u de mogelijkheid om radiostations te filteren volgens bepaalde criteria.
- Selecteer “Wereldwijde top 20” om de 20 populairste radiostations te ontvangen van over de gehele wereld. Selecteer “Genre” om de radiostations te filteren volgens bijvoorbeeld klassieke, rock-, of popmuziek. Radiostations die beantwoorden aan het gewenste genre zullen vervolgens als voorkeur worden gepresenteerd.
- Selecteer “Land/streek” om radiostations te vinden met informatie over streek of land.
- Het menu-item “Lokaal station” (2.3) biedt u stations aan van over het hele land, geordend volgens streek.
- Kies een van de beschikbare posities en selecteer uw favoriete station.
- Via het item “Diensten” (2.5) is het mogelijk te zoeken naar radiostations en er toe te voegen door hun webadres in te voeren. Bij het vinden van een nieuw radiostation kan u de rechter cursorpijl gebruiken om deze aan uw favorieten toe te voegen. Klik vervolgens op Select. Van zodra u een station heeft toegevoegd aan uw lijst met favorieten, verschijnt het station in het menu “Mijn favorieten” (2.1) voor een snelle selectie.

NOTA

- Als u verschillende radiostations heeft opgeslagen in uw lijst met favorieten, klikt u gewoon op de cursorpijl naar boven of beneden om te veranderen van station tijdens het beluisteren.

Mediacentrum (3)

Het menu-item “Mediacentrum” laat u toe om via de internetradio naar muziek te luisteren die u op uw computer hebt gedeeld via het WLAN-netwerk. Weet wel dat de UPnP-dienst geïnstalleerd moet zijn op uw computer. Via de menuoptie “Mediabibliotheek” (*“Media library”*) kan u media delen (*“Media sharing”*) met behulp van de actuele versie van Windows Media Player. Zo kan u de nummers delen die u wenst te beluisteren via de internetradio. Selecteer het item “UPnP” in het mediacentrum van de internetradio en de gedeelde muziek zal beschikbaar zijn. U kan deze nu afspelen.

NOTA

- U wenst misschien meer informatie op te zoeken op het internet over de UPnP-dienst en het delen van de muziekbestanden voor een goede werking.

Informatiecentrum

Het menu-item “Informatiecentrum” geeft informatie over het weer (4.1), de financiële wereld (4.2) en systeeminformatie (4.3).

Informatie over het weer kan gefilterd worden volgens land, staat en stad. In sluimerstand kan het toestel informatie over het weer weergeven. Het weerbericht voor de komende dagen kan u bekomen door de linker en rechter cursorpijlen op de afstandsbediening te gebruiken.

Financiële informatie kan men verkrijgen via het menu-item (4.2) dat voor dit doel bestemd is.

U zal misschien systeeminformatie nodig hebben om een account aan te maken op www.mediayou.net.

AUX (5)

Het menu-item “AUX” activeert de input van een externe mediabron zoals een mp3-speler. Van zodra u een toestel verbindt met de AUX-ingang, kan u via de internetradio muziek afspelen vanaf dit toestel.

NOTA


- Vooraleer u een extern toestel met de internetradio verbindt, zet u het volume best niet te hoog. Vervolgens kan u tijdens het afspelen het volume naar wens aanpassen.
- Als u de geluidseigenschappen heeft aangepast via de “Equalizer”-instellingen in het menu-item Instellingen (6.13), zal dit ook van toepassing zijn voor de muziek afgespeeld via de AUX-ingang.

Instellingen (6)

Het menu “Instellingen” bevat nog 16 andere menu-items waarmee u de internetradio kan afstellen volgens uw wensen.

Beheer van My MediaU (*My MediaU Management*) (6.1)

- Hier kan u de account aangemaakt op www.mediayou.net gebruiken in overeenstemming met uw instellingen. Verdere informatie is te vinden op de startpagina www.mymediayou.net.

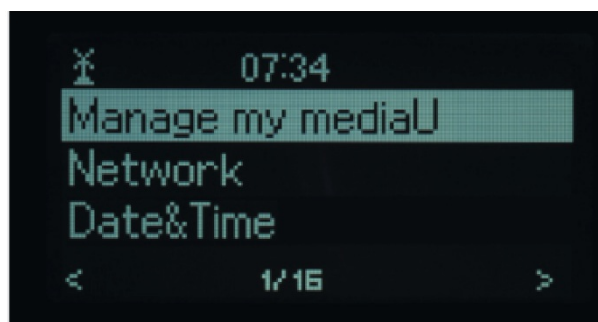

Netwerk (*Network*) (6.2)


- Hier kan u de instellingen voor de netwerkverbinding met uw router aanpassen of de internetlocatie voor een nieuwe/andere locatie instellen.

Tijd en datum (*Date and Time*) (6.3)

- Deze opties dienen om de tijd, datum en weergaveopties voor tijd (12/24u-weergave) en datum in te stellen.

Wekker (*Alarm*) (6.4)

- Er kunnen twee wekkers ingesteld worden. De snooze-functie (6.4.3) geeft het uur weer, en vervolgens wekt de internetradio u opnieuw. U kan de instellingen voor de wekkermodus ook aanpassen.

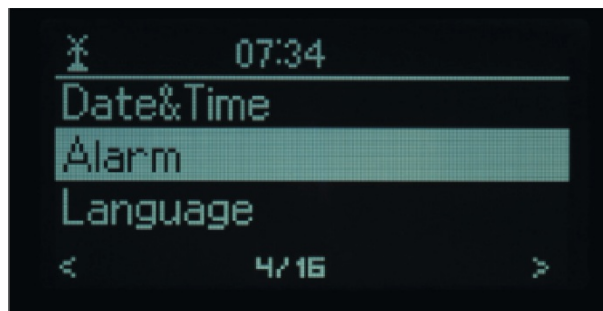

NOTA

- Het wekkergeluid van de internetradio werkt enkel wanneer het toestel met het internet verbonden is. Als de internetverbinding wegvalt, gaat het toestel automatisch over naar een melodie of bieptoon van de wekker.

Taal (*Language*) (6.5)

- De menutaal wordt via dit menu-item ingesteld.

Lichtsterkteregelaar (*Dimmer*) (6.6)

- Via dit menu-item bepaalt men de helderheid van het scherm wanneer het toestel aan of in standby staat.

Timer voor de slaapstandfunctie (*Sleep timer function*) (6.7)

- Het toestel schakelt over op slaapstand na een vooraf aangegeven tijd.



Buffer (6.8)

- Hier stelt men de buffertijd in voor de ontvangen audiogegevens. Het toestel leest dan op voorhand de gegevens in functie van deze vooraf ingestelde tijd om onderbrekingen tijdens het afspelen te vermijden.

Weer (*Weather*) (6.9)

- De weerinstellingen laten toe de weergave van de weergegevens (6.9.2) en de locatie (6.9.3) van de weerinformatie in te stellen. Het is ook mogelijk te kiezen of de weerinformatie al dan niet moet worden weergegeven in sluimerstand (6.9.1). Het weerbericht kan in sluimerstand getoond worden door op de linker en rechter cursorpijlen (7) op de afstandsbediening te klikken.

Instelling voor lokaal station (*Local Station Setting*) (6.10)

- Dit menu-item dient om de locatie van uw toestel in te stellen. Standaard wordt deze informatie via het internet ontvangen.



Instellingen voor het afspelen (*Playback setting*) (6.11)

- De instellingen voor het afspelen wijzigen de werking tijdens het afspelen via bijvoorbeeld UPnP.

DLNA-instellingen (*WIFI-stream*) (6.12)

- De schermnamen weergegeven bij de aansluiting van een toestel dat via DLNA kan afspelen kunnen gewijzigd worden met behulp van de DLNA-instellingen. (Zie DLNA).

Equalizer (6.13)

- De equalizer laat u toe om het geluid aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Deze instellingen hebben betrekking op alle afspeelmogelijkheden.



Afspelen hernemen (*Resuming playback*) (6.14)

- Hier kan u instellen of het toestel blijft voortspelen eenmaal de standby-tijd verlopen is.

Software update (6.15)

- De optie software update gaat na of er op het internet geen nieuwe software beschikbaar is voor de internetradio. Deze kan vervolgens geïnstalleerd worden.

Terugstellen op standaard instellingen (*Resetting to default settings*) (6.16)

- Het item "Reset to default" (*terugstellen op standaard*) stelt de internetradio opnieuw in volgens de standaard instellingen.

NOTA

- Bij het selecteren van deze optie zullen alle vorige instellingen verloren gaan. U moet ook opnieuw uw WLAN-netwerk registreren om muziek vanaf het internet te beluisteren.

DLNA Digital Living Network Alliance (6.12)

DLNA (WIFI stream) (Smartphone, pad)

Dankzij de DLNA-functie, die volledig compatible is met WIFI-stream, kan u via de internetradio muziek afspelen vanaf een muziekbron die compatibel is met DLNA (smartphone, smartpad, PC). DLNA is een standaard die toelaat op interactieve wijze de internetradio te controleren via de output-bron (smartphone, smartpad, PC). Om opnieuw controle te hebben over de internetradio, moet u de DLNA-functie deactiveren (6.12). Ga als volgt te werk om de DLNA-functie te gebruiken:

- Activeer de DLNA-functie (6.12) op de internetradio.
- Ga na welk bestuursysteem door de smartphone of smartpad gebruikt wordt.
- Download de vereiste software voor uw smartphone of smartpad in de corresponderende App-winkel (Apple Store of Android Market).

NOTA

- Wij bevelen Twonky Mobile aan voor Android-systemen. Er zijn ook andere programma's beschikbaar. Probeer ze dus uit om de meest geschikte software te vinden. We bevelen Awox MediaCTRL aan voor Apple-systemen. Er zijn ook andere programma's beschikbaar voor Apple-systemen. Test de software om te weten te komen dewelke het best aan uw doelen beantwoordt.
- Het is ook mogelijk om muzieknnummers af te spelen die op Android-systemen of op de PC opgeslagen zijn. Apple-systemen ondersteunen deze functie niet.

- Verbind de smartphone of smartpad met de internetradio en geniet van uw muziek.

NOTA

- De standaard naam van de internetradio is iRadio, maar u kan deze naam wijzigen via de DLNA-instellingen (6.12).

DLNA (WIFI-stream) (Windows PC)

U kan uw Windows PC ook gebruiken als bron voor de DLNA-functie. U hebt Windows 7 en de huidige Windows Media Player nodig om het afspelen mogelijk te maken. Ga als volgt te werk bij de instelling:

- Activeer de DLNA-functie (6.12) op de internetradio.
- Ga naar Start → Settings (*Instellingen*) → Network and Sharing Center (*Netwerkcentrum en Delen*) → Media Streaming Options (*Opties voor media streaming*) en autoriseer het delen van muziekbestanden.
- Open de Windows Media Player en start het delen van muziek. Controle over het beheer op afstand van de internetradio activeert men via het item Stream.
- Klik met de rechtermuisknop op het muzieknummer dat u wenst te beluisteren en selecteer de afspeeloptie via de iRadio.

NOTA

➤ Meer informatie over het instellen van uw PC kan men via internet verkrijgen.

Oplossen van problemen

Tabel voor het oplossen van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel kan niet ingeschakeld worden	Adapter is niet goed verbonden	Zorg ervoor dat de adapter in het stopcontact zit en met het toestel verbonden is.
	Geen voltage vanuit het stopcontact	Kijk de zekeringen na.
	AAN/UIT schakelaar (6) is niet aangeschakeld	Zet de AAN/UIT-schakelaar (6) op de AAN-positie.
	Toestel defect	Contacteer de klantendienst.
De afstandsbediening werkt niet	Te ver weg	Zorg ervoor dat de afstandsbediening niet te ver weg verwijderd is van het toestel.
	Batterij is leeg	Vervang de batterij in de afstandsbediening: let op de juiste polariteit bij het plaatsen van een nieuwe batterij!
Geen geluid	Het toestel staat op mute	Druk op de MUTE-knop (14) op de afstandsbediening om de mute-instelling te annuleren.
	Het volume staat te laag	Verhoog het volume.
Geen netwerkverbinding	Geen IP-adres	Voer het IP-adres in op het toestel.
	DHCP-functie niet actief op de router	Activeer de DHCP-functie op de router en herstel de verbinding met het toestel.
	Firewall is actief in het netwerk	Configureer het programma om de toegang toe te laten.
Geen WLAN-verbinding	Geen WLAN-beschikbaar	Controleer de beschikbaarheid van de WLAN-verbinding.
	Afstand tot router is te groot	Plaats het toestel dichterbij de router.
	Verkeerde paswoord	Geef het correcte WEP/WPA-paswoord in.
Station werd niet	Geen toegang tot het	Controleer de instellingen voor

gevonden	netwerk	netwerktoegang en firewall.
	Het geselecteerde station is niet beschikbaar	Probeer later opnieuw of selecteer een ander station
	De link naar het geselecteerde station is veranderd of is niet langer beschikbaar	Test de link.
Geen wekker	De ingevoerde link is niet correct	Voeg een correcte link toe aan het station.
	De wekkerfunctie is niet geactiveerd	Activeer de wekkerfunctie.
	Er is geen geluid te horen.	Zelfde oplossing als bij "Geen geluid".
	Wekker ingesteld via STATION (maar het station is niet beschikbaar)	Maak verbinding met netwerk of kies een anders wekkertype.

NOTA

- Als u het probleem niet kan oplossen door middel van de hierboven beschreven stappen, contacteer dan de dienst 'na verkoop'.

Appendix

Opslag

Wanneer u van plan bent het toestel gedurende een langere periode niet te gebruiken, zet het toestel dan uit, koppel het los van de stroomvoorziening en bewaar het op een propere en droge locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht.

Hulp en contactinformatie

Voor defecte producten:

In geval van klachten over het product, gelieve uw handelaar of de dienst Hama product support te contacteren.

Internet/Wereldwijde Web

Hulp voor producten, nieuwe stuurprogramma's of productinformatie kan gevonden worden op www.hama.com.

Telefonische hulpdienst – Hama product support:

Tel. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax. +49 (0) 9091 / 502-272

Email: produktberatung@hama.de

Nota's over de EG-verklaring van overeenstemming

De verklaring van overeenstemming die beantwoordt aan de R&TTE-richtlijn 99/5/EG is terug te vinden op www.hama.com.

Technische gegevens

Model Modelnummer	IR200 WiFi-internetradio
Beschrijving	Internetradio/ Netwerk-audiospeler met ingebouwde tweekanaalluidsprekers
Beeldscherm	128 x 64 punt matrix
Ondersteunde netwerken	IEEE 802. 11b/g draadloos (WLAN)
WLAN-sleutel	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Transmissieprotocol	NTP Network Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol MMS Microsoft Media Streaming Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Ondersteunde afspeelformaten	WMA Window Media Audio MP3 MPEG Layer 3 Audio
Netadapter	Input: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Output: 12 V; &,5 A
Stoomverbruik in standby-modus	1,5 W
Stroom luidsprekers	2 x 5 W
Verbindingen	LINE In 3,5 mm input-stekker DC IN stroomvoorzieningsstekker
Temperatuur om te functioneren	+5°C tot +35°C
Dimensies (L x H x D)	218 x 115 x 126 mm
Netto gewicht (zonder netadapter)	Ongeveer 1,5 kg

Menuschema van de IR200

My MediaU (1)

- Favoriete station (1.1)
- Lokaal station (1.2)
- Manueel toevoegen (1.3)
 - Submenu

Internetradio

- Mijn favorieten (2.1)
- Radiostations voor muziek (2.2)
- Lokaal station (2.3)
- Recent beluisterde stations (2.4)
- Diensten (2.5)
 - Submenu

Mediacentrum

- UPnP (3.1)
- Mijn afspeellijst (3.2)
- Verwijder mijn afspeellijst (3.3)
 - Submenu

Informatiecentrum

- Weerinformatie (4.1)
- Financiële informatie (4.2)
- Systeeminformatie (4.3)
 - Submenu

AUX (5)

Instellingen (6)

- Beheer My mediaU (6.1)
 - Submenu
- Netwerk (6.2)
 - Instellingen draadloos netwerk (6.2.1)
 - Manuele configuratie (6.2.2)
 - Controleer netwerk tijdens inschakelen (6.2.3)
 - Submenu
- Tijd en datum (6.3)
 - Datumformaat (6.3.1)
 - Zomer/wintertijd (6.3.2)
 - GMT-tijd (6.3.3)
 - Submenu
- Wekker (6.4)
 - Wekker 1 (6.4.1)
 - Wekker 2 (6.4.2)
 - Snooze-wekker (6.4.3)
 - Wekkervolume (6.4.4)
 - Submenu
- Taal (6.5)
 - Submenu
- Lichtsterkteregelaar (6.6)
 - Submenu
- Slaapstandtimer (6.7)
 - Submenu
- Buffer (6.8)
 - Submenu
- Weer (6.9)
 - Weergaves in standby-stand (6.9.1)
 - Temperatuureenheid (6.9.2)
 - Lokale instellingen (6.9.3)

- Submenu
- Instellingen lokaal station (6.10)
 - Submenu
- Afspeelinstellingen (6.11)
 - Submenu
- DLNA-instellingen (6.12)
 - Submenu
- Equalizer (6.13)
 - Submenu
- Afspelen hernemen (6.14)
 - Submenu
- Software update (6.15)
- Terugstellen naar standaardinstellingen (6.16)

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag men niet met het huisvuil weggooien. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.