

INHALT

Einleitung

Packungsinhalt	2
Übersicht über die Panels	3

Info: Vor der Benutzung

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	4
Aufladen des Li-Batterie-Sets	4
Entfernen des Li Batterie-Sets	4
Einstellung des NTSC/PAL Systems	4
Strom Ein/Aus	4
Sicherheitsanweisung für die Stromversorgung	5

Benutzung: Stand-Alone

Sichern der Daten von der Speicherkarte auf Disk	5
Überprüfung des verfügbaren Speicherplatzes	6
MP3 Player	6
Beweglicher Musikplayer	6

Benutzung: mit dem Fernseher/Projektor

Anschluss an den Fernseher oder den Projektor	6
Benutzung des Setup-Menüs	7
<i>Einstellung des TV Wiedergabe Modus</i>	7
<i>Einstellung der Sprache für die Untertitel</i>	7
DVD Spieler	8
<i>Wiedergabe (Play)</i>	8
<i>Kontrolle der Lautstärke</i>	8
<i>Stummschalten</i>	8
<i>Gehen Sie zum nächsten/vorherigen Kapitel</i>	8
<i>Schneller Vor-/Rücklauf</i>	8
<i>Die Zoom-Funktion</i>	8
<i>Gehen Sie zum Ursprungsmenü</i>	8
<i>Pause</i>	8
<i>Stop</i>	8
Media Player	9
<i>Wiedergabe von JPEG Dateien: Ansicht</i>	9
<i>Wiedergabe von JPEG Dateien: Rotieren</i>	9
<i>Wiedergabe von JPEG Dateien: Zoom</i>	9
<i>Wiedergabe von JPEG Dateien: Diashow</i>	9
<i>Wiedergabe von JPEG Dateien: Miniatur Modus</i>	10
<i>Wiedergabe von MPEG/MP3 Dateien: Wiedergabe</i>	10

Benutzung auf dem PC/MAC

Anschluss an den PC/MAC	10
<i>Windows ME / 2000 Sp3 / XP & Mac OS10.1.3 und höher</i>	10
Lesen/Beschreiben der Speicherkarte	11
Lesen von DVD / CD	11
Brennen einer Disk	11
Entfernen des Slim-Laufwerks	11

Einleitung





Karten	CF Type I & II, MicroDrive, SD, MMC, MS, MS Duo, MS Pro, SM, xD [Wahlweise]		
Datenformate	JPEG, MPEG1, MPEG2(DVD), MP3, MPEG4 (DivX) [Wahlweise]		
OS	Windows Me, 2000, XP; Mac 10.1.3 und höher		
Multi-Sprache OSD	Englisch, Frankreich, German, Italien, Spanien, Traditionelles Chinesisch		
TV System	NTSC / PAL		
Laufwerk	Combo	DVD+RW	Dual
Disk	CD-R CD-RW DVD-ROM	CD-R CD-RW DVD-ROM DVD+R DVD+RW	CD-R CD-RW DVD-ROM DVD+R DVD+RW DVD-R DVD-RW

Packungsinhalt

- Gerät X 1
- AAA Batterien X 2
- Windows 98 Setup Disk X 1
- Tragetasche X 1
- CD-R X 2
- Brennerei Software Disk X 1
- Fernbedienung X 1
- USB 2.0 Kabel X 1
- Benutzer-Handbuch X 1
- Wiederaufladbare Batterie X 1
- S-Video Kabel X 1
- Scart X 1 (Wahlweise)
- Wechselstrom Adapter X 1
- AV Kabel (RCA) X 1

Übersicht über die Panels

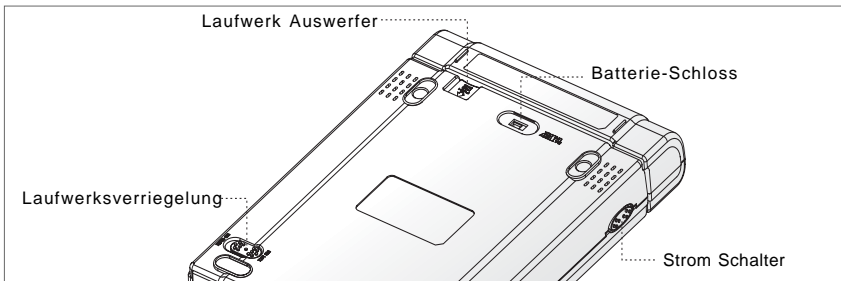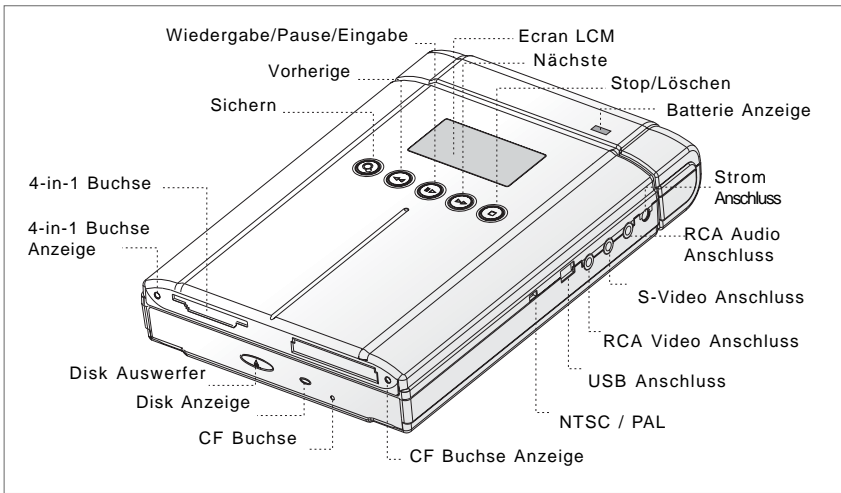

DEUTSCH

Info: Vor der Benutzung


Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Wenn das Gerät an den Fernseher angeschlossen ist, ist es ratsam, die Fernbedienung für die Bedienung zu benutzen.

1. Wenden Sie die Fernbedienung und entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches.
2. Legen Sie die zwei AAA Batterien in das Batteriefach.
3. Schliessen Sie das Batteriefach. Die Fernbedienung ist betriebsbereit.


Aufladen des Li-Batterie-Sets

Mit dem Li-Batterie-Set kann das Gerät auch genutzt werden, wenn es transportiert wird. Die Li-Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden.



1. Schliessen Sie das Batterie-Set an das Gerät an.

2. Stecken Sie den Wechselstromadapter des Gerätes in die Steckdose (100V-240V).

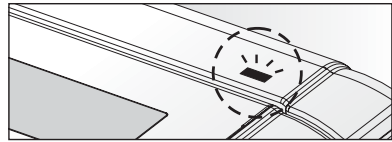


3. Die LED Anzeige des Li Batterie-Sets leuchtet während des Ladeprozesses auf, und erlischt nachdem das Aufladen beendet ist.
4. Während des Aufladens kann das Gerät weiterhin wie üblich benutzt werden.


Entfernen des Li Batterie-Sets

Das Gerät kann ebenso lediglich mit dem angeschlossenen Wechselstrom Adapter anstelle des Batterie-Sets betrieben werden. Um das Li-Batterie-Set zu entfernen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Wenden Sie das Gerät.
2. Schieben Sie den Auswerfer des Li-Batterie-Sets auf BATTERY UNLOCK. Dann ziehen Sie das Li-Batterie-Set, um es zu entfernen.

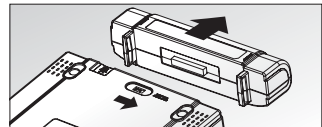


Einstellung des NTSC/PAL Systems




Das Gerät unterstützt die beiden Fernsehnormen NTSC und PAL. Drehen Sie das Gerät auf die Seite und ändern Sie den NTSC/PAL Schalter so, dass es Ihrem TV System entspricht. Sie können eine Nadel oder einen Stift als Werkzeug benutzen.

Strom Ein/Aus

Das Gerät kann mit dem Stromschalter auf dem Gerät oder dem Stromschalter (Power On) auf der Fernbedienung an- und ausgeschaltet werden.

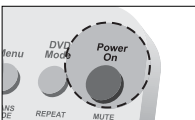

Wenn der Stromschalter angeschaltet ist, können Sie die Fernbedienung benutzen, um das Gerät an- und auszuschalten.



Sicherheitsanweisung für die Stromversorgung




Verwenden Sie ausschliesslich den mitgelieferten adapter, um das Gerät and die Stromversorgung anzuschließen. Stellen Sie sicher daß die Steckdose sich in der Nähe des Geräts befindet und einfach zu erreichen ist.


Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, muss der Adapter zuerst vom Anschluß des Geräts getrennt werden.

Benutzung: Stand-Alone


Sichern der Daten von der Speicherkarte auf Disk

Das Gerät kann Daten von der Speicherkarte auf disk sichern, ohne dass es an den Computer angeschlossen werden muss. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um zu lernen, diese Funktion zu benutzen.

1. Stellen Sie das Gerät an.
2. Legen Sie eine disk ein. Das Gerät wird die Disk automatisch laden.
3. Nach dem Ladeprozess (etwa 10 Sek.) legen Sie die Speicherkarte ein, die gesichert werden soll. Das Gerät kann nur eine Speicherkarte auf einmal sichern. Legen Sie daher niemals zwei Karten gleichzeitig ein.
4. Drücken Sie  einmal, um das Sichern vorzubereiten und das LCM wird **Backup** Anzeigen, damit es bestätigt wird. Drücken Sie  noch einmal, um fortzufahren und das Sichern zu beginnen, oder drücken Sie , um den Vorgang abzubrechen.

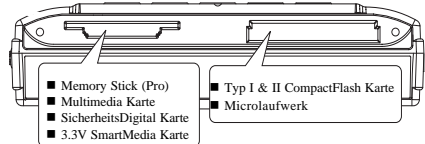

DEUTSCH

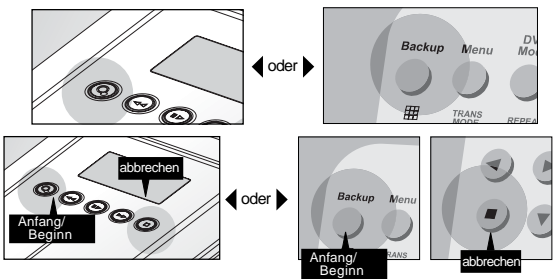


5. Nachdem der Sicherungsvorgang begonnen hat, können Sie die Informationen zum Brennprozess auf dem LCM lesen.
6. Ist der Brennprozess beendet, wird die disk automatisch ausgeworfen. Das Gerät unterstützt mehrfaches Brennen. Sollte noch Platz auf der gebrannten disk sein, können Sie sie wieder zum Sichern benutzen.

Nachric dem LCM	Beschreibung
Need New Disc	Die übrige Speicherkapazität ist nicht mehr genug,um weiter zu sichern. Bitte legen Sie eine neue Disk ein.
Insert Disc 2, 3...	Legen Sie eine weitere neue Disk ein, um weiter zu sichern.
File Too Big	Eine einzelne Datei ist zu gross, um auf einer Disk gesichert zu warden. Wird diese Nachricht gezeigt, führtd das Gerät den Sicherungsvorgang nicht aus.
Bad Card	Die Dateien oder die Karte könnte Probleme haben. Wird diese Nachricht gezeigt, führt das Gerät den Sicherungsvorgang nicht aus.
Battery Low	Bitte laden Sie die Batterie auf. Wird diese Nachricht gezeigt, führt das Gerät den Sicherungsvorgang nicht aus.

Überprüfung des verfügbaren Speicherplatzes

Um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen, folgen Sie bitte diesen Schritten:


1. Legen Sie die Zieldisk in die Lade und schliessen Sie diese, indem Sie die Lade zurückschieben.
2. Versichern Sie sich, dass keine Speicherkarte in eine der Kartenbuchsen eingeschoben ist.
3. Drücken Sie den  Knopf einmal.
4. Anschliessend wird der verfügbare Speicherplatz, z.B. 0654 MB Free, auf dem LCM angezeigt.

Beachten Sie: Wird eine nicht beschreibbare Disk wie eine DVD-ROM eingelegt, wird stattdessen die Nachricht "STOP" angezeigt.

MP3 Player

Das Gerät kann MP3 Dateien entweder von der Karte oder von einer Disk spielen, genauso wie ein MP3 Player. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um zu lernen, diese Funktion zu benutzen.



1. Verbinden Sie den Kopfhörer oder die Lautsprecher mit dem Audio-Ausgang des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät an.
3. Legen Sie die Speicherkarte oder die Disk mit den MP3 Dateien ein. Die gleichzeitige Benutzung der Speicherkarte und einer Disk ist nicht ratsam. Die MP3 Dateien sollten in dem Ursprungsverzeichnis der Karte oder der Disk gespeichert sein, um sie automatisch abspielen zu lassen.
4. Drücken Sie , um die Wiedergabe der MP3 Dateien zu beginnen.

Beweglicher Musikplayer

Dieses Gerät kann Audio-CDs abspielen, genauso wie ein beweglicher musikplayer. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um zu lernen, diese Funktion zu benutzen.


1. Verbinden Sie den Kopfhörer oder die Lautsprecher mit dem Audio-Ausgang des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät an.
3. Legen Sie die Audio-CD, die Sie abspielen möchten, ein.
4. Das Gerät wird die Audio-CD automatisch laden und abspielen.

Benutzung: mit dem Fernseher/Projektor


Anschluss an den Fernseher oder den Projektor

Das Gerät kann über den AV Anschluss Film-DVDs, Film-VCDs, Audio-CDs und JPEG/MPEG1/MPEG2/MP3/MPEG4 (Wahlweise) Dateien von der Speicherkarte oder der Disk auf dem Fernseher oder dem Projektor abspielen. Um das Gerät an den Fernseher/Projektor anzuschliessen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Verbinden Sie jeweils den Video- und Audioausgang des Gerätes und den Video- und Audioeingang des Fernsehers/Projektors mit dem RCA Kabel.

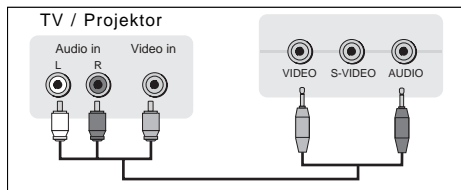

- Ist der Fernseher/Projektor mit einem S-Videoeingang ausgestattet, können Sie den Audioausgang des Gerätes und den Audioeingang des Fernsehers/Projektors mit dem RCA Kabel verbinden, während Sie den Videoausgang des Gerätes und den Videoeingang des Fernsehers/Projektors mit dem S-Videokabel verbinden.

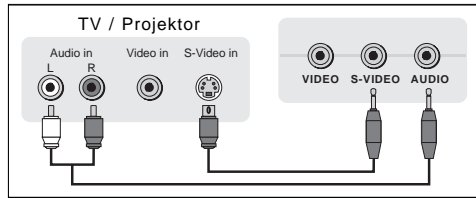


Für die korrekte Position des A/V Einganges des Fernsehers/Projektors lesen Sie bitte das Handbuches des Fernsehers/Projektors.

Benutzung des Setup-Menüs

Wenn das Gerät an den Fernseher/Projektors angeschlossen und angeschaltet ist, können Sie das Setupmenü jederzeit benutzen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um das Setupmenü zu benutzen.

- Schliessen Sie das Gerät an den Fernseher/Projektor an und stellen Sie es an.
- Drücken Sie den **Menü** Taste auf der Fernbedienung. Sie können den Lichtstreifen bewegen, indem Sie die Δ / ∇ Tasten drücken. Eingabe mit \blacktriangleright und Ausgabe mit \blacktriangleleft .
- Um das Setupmenü zu verlassen, drücken Sie auf jeder beliebigen Seite nochmals die **Menü** Taste.

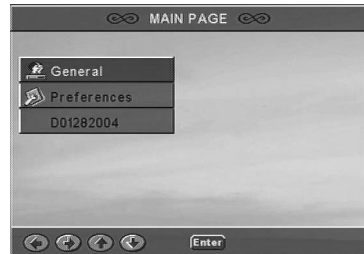

Einstellung des TV Wiedergabe Modus

- Drücken Sie den **Menü** Taste auf der Fernbedienung. Gehen Sie in das **Preferences** Setupseite.
- Benutzen Sie die Δ und ∇ Tasten, um den Lichtstreifen auf **TV DISPLAY** zu bewegen. Dann drücken Sie die \blacktriangleright Taste, um den Lichtstreifen auf den Rahmen an der rechten Seite hin zu bewegen.
- Bewegen Sie den Lichtstreifen und drücken die \blacktriangleright / \blacktriangleleft Tasten, um eine Auswahl zu treffen.
- Um das Setupmenü zu verlassen, drücken Sie auf jeder beliebigen Seite nochmals die **Menü** Taste.



Einstellung der Sprache für die Untertitel

- Drücken Sie den **Menü** Taste auf der Fernbedienung. Gehen Sie in das **General** Setupseite.
- Dann drücken Sie die \blacktriangleright Taste, um den Lichtstreifen auf den Rahmen an der rechten Seite hin zu bewegen.
- Bewegen Sie den Lichtstreifen und drücken die \blacktriangleright / \blacktriangleleft Tasten, um eine Auswahl zu treffen.
- Nachdem Sie ein Auswahl getroffen haben, werden Sie sehen, dass alle Texte auf der Seite in der gewählten Sprache erscheinen.



- Um das Setupmenü zu verlassen, drücken Sie auf jeder beliebigen Seite nochmals die **Menü** Taste.

DVD Spieler

Wiedergabe (Play)

1. Legen Sie die Disk ein, die Sie spielen möchten.
2. Nach dem Ladeprozess (etwa 10 Sek.) der Disk, spielt das Gerät die Disk automatisch.





Kontrolle der Lautstärke

Drücken Sie die **vol+** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie die **vol-** Taste, um die Lautstärke zu verringern.







Stummschalten

Wenn eine DVD gespielt wird, ist es eine Taste zur Audioauswahl. Werden VCDs, SVCDs oder Audio CDs gespielt, ist es eine Taste zum Stummschalten. Wenn Disks ohne eine Audioauswahl abgespielt werden, hat die Taste keine Funktion.

Gehen Sie zum nächsten/vorherigen Kapitel

Während der Wiedergabe drücken Sie die   Tasten auf der Fernbedienung oder auf dem Kontrollpanel, um zum nächsten Kapitel zu gehen oder zum vorherigen Kapitel zurückzukehren.


Schneller Vor-/Rücklauf

1. Während der Wiedergabe drücken Sie die   Tasten auf der Fernbedienung, um die Disk schnell vor- oder zurücklaufen zu lassen.
2. Die Geschwindigkeit des Vor-/Rücklaufes ändert sich, je nachdem, wie oft Sie auf die die   Tasten drücken, in der Reihenfolge 1X (Normal), 2X, 4X, 6X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128X und zum Schluss wieder 1X.
3. Während des Vor-/Rücklaufes können Sie zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit (1X) zurückkehren, indem Sie die  /  Tasten drücken.






Die Zoom-Funktion

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **ZOOM ON/OFF** Taste auf der Fernbedienung, um im Display zu zoomen.
2. Die Zoomstärke ändert sich, je nachdem, wie oft Sie die **ZOOM ON/OFF** Taste drücken. Die Reihenfolge lautet 1X (Normal); 1,5; 2X, 3X und zum Schluss wieder 1X.
3. Wenn die Wiedergabe gezoomt wird, befinden sich einige Teile der Wiedergabe ausserhalb des Bildschirms. Damit Sie diese versteckten Teile sehen können, drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu bewegen.



Gehen Sie zum Ursprungs Menü

Drücken Sie während der Wiedergabe die  Taste auf der Fernbedienung, um ins Ursprungs Menü zu gelangen.

Pause

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die  Taste auf der Fernbedienung oder die  Taste auf dem Kontrollpanel, um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die  Taste oder die  Taste auf der Fernbedienung oder die  Taste auf dem Kontrollpanel.

Stop

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die  Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Kontrollpanel, um die Wiedergabe zu stoppen. In diesem Status können Sie die Wiedergabe fortsetzen, indem Sie die Wiedergabetaste erneut drücken.
2. Drücken Sie noch einmal die  Taste, um die Wiedergabe wieder zu stoppen.

Achtung!

1. Befindet sich das Gerät in der DVD Player Funktion, wechselt das Gerät automatisch in den Media Player Modus, wenn eine Speicherkarte eingelegt wird.
2. Um zum DVD Player Modus zurückzukehren, drücken Sie die **DVD MODE** Taste auf der Fernbedienung.

Media Player

Das Gerät erlaubt die Wiedergabe von JPEG (.JPG) / MPEG1 (.MPG) / MPEG2 (.DAT) / MP3 (.MP3) / MPEG4(.DivX) [Wahlweise] Dateien von Disk oder von der Speicherkarte auf dem Fernseher/Projektor. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um diese Funktion zu nutzen.

Wiedergabe von JPEG Dateien: Ansicht

1. Schliessen Sie das Gerät an den Fernseher/Projektor an und stellen Sie es an.
2. Legen Sie eine Disk oder eine Speicherkarte, die JPEG Dateien enthält, ein.
 - ▶ Die zwei Kartenbuchsen können nicht gleichzeitig benutzt werden, legen Sie daher nur eine Karte auf einmal ein. Auch die gleichzeitige Benutzung von Disk und Karte ist nicht ratsam.
3. Nachdem die Karte oder die Speicherkarte eingelegt wurde, wird das Gerät den Inhalt der Disk oder der Karte automatisch in der Vorschau



4. Benutzen Sie die Tasten, um eine Vorschau der Photos zu sehen. Drücken Sie die Tasten, um die Photos auf dem ganzen Bildschirm zu sehen.
5. Drücken Sie während der Wiedergabe die oder die Taste, um zur nächsten oder zur vorherigen Datei zu wechseln. Um die Ansicht zu beenden, drücken Sie .

Achtung! Wenn die Auflösung eines Photos sich sehr von der Auflösung des vorherigen Photos unterscheidet, erscheint es nicht auf dem Vorschaubildschirm.

Wiedergabe von JPEG Dateien: Rotieren

Drücken Sie in dem Ansichtsrahmen der Datei die oder die Taste, um die Bilder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um 90° zu rotieren.






Wiedergabe von JPEG Dateien: Zoom

1. Drücken Sie in dem Ansichtsrahmen der Datei die **ZOOM ON/OFF** Taste, um die Zoom Funktion zu aktivieren.
2. Nachdem die Zoomfunktion aktiviert worden ist, drücken Sie die **ZOOM OUT** oder **ZOOM IN** Taste, um die Bilder um 25% bis 200% zu zoomen.
3. Wenn ein Bild gezoomt worden ist, ist ein Teil des Bildes ausserhalb des Bildschirms. Damit Sie die versteckten Teile sehen können, benutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um das Bild zu bewegen.
4. Wenn die Zoom Funktion aktiviert ist, arbeitet die Rotationsfunktion nicht.







Wiedergabe von JPEG Dateien: Diashow

Es gibt 13 Übergangsmodi für die Diashow. Drücken Sie die **TRANS MODE** Taste auf der Fernbedienung, um diese zu aktivieren und wählen Sie verschiedene Modi.

Wiedergabe von JPEG Dateien: Miniatur Modus

1. Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung, um in den Miniatur Modus zu gelangen.
2. Alle JPEG Dateien in diesem Ordner werden in dem Rahmen des Miniatur Modus aufgelistet. 9 Dateien per Rahmen. Drücken Sie die   Tasten, um zum nächsten/vorherigen Rahmen zu gelangen. In jedem einzelnen Rahmen können Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung benutzen, um eine Datei auszuwählen. Dann drücken Sie die  Taste, um die Bilder anzusehen.
3. Um den Miniatur Modus zu verlassen, drücken Sie die  Taste.

Wiedergabe von MPEG/MP3 Dateien: Wiedergabe

1. Schliessen Sie das Gerät an den Fernseher/Projektor an und stellen Sie es an.
2. Legen Sie eine Disk oder eine Speicherkarte, die MPEG/MP3 Dateien enthält, ein.
 - ▶ Die zwei Kartenbuchsen können nicht gleichzeitig benutzt werden, legen Sie daher nur eine Karte auf einmal ein. Auch die gleichzeitige Benutzung von Disk und Karte ist nicht ratsam.
3. Nachdem die Karte oder die Speicherkarte eingelegt wurde, wird das Gerät den Inhalt der Disk oder der Karte automatisch in der Vorschau anzeigen.
4. IEs sollte sich ein VCD/MPEG4 Symbol vor dem Namen der MPEG Datei und ein MP3 Symbol vor dem Namen der MP3 Datei befinden. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Lichtstreifen zur Datei hin zu bewegen, die Sie abspielen möchten. Dann drücken Sie die  Taste, um die Datei abzuspielen. Befindet sich die Datei in einem Ordner, bewegen Sie den Lichtstreifen zu diesem Ordner und drücken Sie die  Taste, um in den Ordner zu gelangen.
5. Drücken Sie während der Wiedergabe die  oder die  Taste, um zur nächsten oder zur vorherigen Datei zu wechseln. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die  Taste.
6. Sobald eine Datei abgespielt wurde, spielt das Gerät die folgenden Dateien in dem Ordner ab. Drücken Sie die REPEAT Taste, um verschiedene Wiederholungsfunktionen auszuwählen.
7. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie  .

Benutzung auf dem PC/MAC

Anschluss an den PC/MAC


Mit Hilfe eines USB Anschlusses kann das Gerät Speicherkarten lesen/beschreiben, disk lesen und disk brennen. Um das Gerät an den Computer anzuschliessen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

Windows ME / 2000 Sp3 / XP & Mac OS10.1.3 und höher

1. Denken Sie immer daran, das Gerät anzustellen, bevor Sie es mit dem USB Kabel an den PC/Mac anschliessen.
2. Nach dem Anschluss, findet und registriert das System automatisch neue Geräte.



In **Windows ME/2000 SP3** werden diese zwei Symbole in **My Com-puter** hinzugefügt.

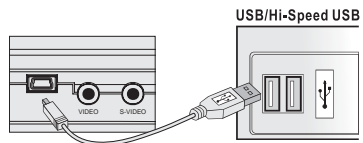

In **Windows XP** werden diese zwei Symbole in **My Computer** hinzugefügt.



In **Mac OS 10.1.3** und höher müssen Sie eine Speicherkarte oder eine DVD/CD einlegen, damit diese Symbole auf dem **desktop** erscheinen.

3. Setup beendet.

Achtung! In Windows 98/98 SE müssen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers einlegen und dann das Treiber Setup Programm laufen lassen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Treiber Setup zu beenden.

Lesen/Beschreiben der Speicherkarte

1. Fügen Sie die Speicherkarte, die Sie lesen/beschreiben möchten in die Kartenbuchse des Gerätes ein. Das Gerät kann lediglich eine Karte auf einmal lesen/beschreiben. Legen Sie daher nicht zwei Karten gleichzeitig ein.
2. In Windows doppelklicken Sie die **Removable Disk** (Entfernbar Disk) in **My Computer**. Auf einem Mac doppelklicken Sie das neue Disk Symbol, das auf dem **Desktop** erscheint. Dann können Sie die Speicherkarte so lesen/beschreiben, wie Sie es mit jeder anderen Disk auf dem PC/Mac machen.

Lesen von DVD / CD

Öffnen Sie die CD Lade des Gerätes und legen Sie die DVD/CD, die Sie lesen möchten, ein. Dann können Sie die Disk so lesen, wie jede andere disk.



Brennen einer Disk

1. Um eine disk zu beschreiben, muss Ihr System über ein Brenn-Software verfügen.
2. Legen Sie eine disk ein. Dann können Sie die Disk so brennen, wie jede andere disk.

Entfernen des Slim-Laufwerks

Das Slim Laufwerk kann aus dem Gerät herausgenommen werden, damit dieses an ein Notebook angeschlossen werden kann. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um es herauszunehmen.

1. Stellen Sie die Laufwerksverriegelung auf DVD UNLOCK.
2. Drücken Sie die Auswurfaste und ziehen Sie das Laufwerk aus dem Gerät. Drücken Sie die Auswurfaste und ziehen Sie das Laufwerk aus dem Gerät. Jetzt kann das Gerät mit einem Notebook benutzt werden.

*Alle eingetragenen Warenzeichen, Handelsnamen und copyright ist die Eigenschaften ihrer jeweiligen Inhaber.