

www.hama.de

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.de

hama®

00057234



RF Optical Desktop Set

D RF Optical Desktop Set

1. Vorstellung

Wir freuen uns, dass Sie das Hama **RF Optical Desktop Set** gewählt haben und gratulieren Ihnen zu dieser Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass Ihnen unser Produkt in den nächsten Jahren viele nützliche Dienste erweisen und vor allem eine Menge Spaß bereiten wird. Diese Kurzanleitung enthält wertvolle Hinweise zur Bedienung und Konfiguration von Maus und Software. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und die Software-CD zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf

2. Verpackungsinhalt

- Funktastatur im Slimline-Design
- kabellose optische 800dpi-Maus
- PS/2-Empfänger
- USB-Ladekabel für die Maus
- zwei 2 AAA Akkus für die Maus
- zwei 2 AA Batterien für die Tastatur
- Handballenauflage
- Software CD-ROM
- Anleitung

3. Hardware Installation

3.1 Anschließen des PS/2 Empfängers

- a) Schalten Sie Ihren PC aus
- b) Verbinden Sie den Maus PS/2-Anschluss vom Empfänger (Grün) mit der PS/2-Mausschnittstelle am PC
- c) Verbinden Sie den Tastatur PS/2-Anschluss vom Empfänger (Violett) mit der PS/2-Tastaturschnittstelle am PC
- d) Schalten Sie Ihren Computer ein und fahren ihn hoch



3.2 Einlegen der Batterien

Öffnen Sie die Batteriefächer von Maus (Unterseite) und Tastatur (Rückseite) und legen die Batterien bzw. Akkus polrichtig ein. Die richtige Polarität ist dort aufgezeichnet.



Batteriefach

3.3 Tastatur und Maus mit dem Empfänger verbinden (synchronisieren)

- Schalten Sie Ihren PC ein. Die Statusanzeige am Empfänger leuchtet ständig.
- Betätigen Sie die Verbindungstaste am Empfänger, die Statusanzeige beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie als nächstes die Verbindungstaste auf der Rückseite der Tastatur unter dem Aufstellfuß.
- Anschließend betätigen Sie erneut die Verbindungstaste am Empfänger. Nun blinkt die Statusanzeige wieder.
- Abschließend betätigen Sie die Verbindungstaste auf der Unterseite der Maus neben dem Aufkleber.



- Die Statusanzeige am Empfänger leuchtet ständig nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Hinweis:

- Während des Benützens von Maus oder Tastatur blinkt die LED-Anzeige am Empfänger.

3.4 Kanaleinstellung von Maus und Tastatur

- Sollten während des Betriebes Störungen (Interferenzen) durch andere Funk-Mäuse oder Tastaturen auftreten, wechseln Sie bitte auf den jeweiligen anderen Kanal und verbinden anschließend Tastatur und Maus neu (Absatz 3.3).



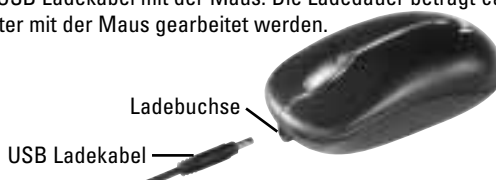
3.5 Tastaturkontrollleuchte für Batteriewechsel

Schwache Batterien in der Tastatur werden durch Aufleuchten der Batteriesymbol-Anzeige oberhalb des numerischen Tastenfeldes signalisiert. Tauschen Sie in diesem Falle bei nächster Gelegenheit die Batterien aus.





3.6 Ladekontrollleuchte im Scroll-Rad der Maus

Schwache Akkus in der Maus werden durch das rote Aufleuchten des Scroll-Rads signalisiert. Verbinden Sie in diesem Falle das USB Ladekabel mit der Maus. Die Ladedauer beträgt ca. 8 Stunden. Während des Ladevorgangs kann weiter mit der Maus gearbeitet werden.



4. Software Installation

- Die Software unterstützt Windows 95/98/NT/2000/ME und XP.
- Deinstallieren Sie eventuell bereits vorhandene Maus- oder Tastatursoftware.
- a) Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Warten Sie einen Moment, und die Installation wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht geschehen, klicken Sie auf Start => Ausführen, geben "X:\menu" ein (wobei "X" für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerks steht) und bestätigen mit Enter.
- b) Klicken Sie zunächst im Menü-Fenster auf "4D Browser Driver" um die Maussoftware zu installieren. Beantworten Sie die Frage nach dem Neustart mit "später" und installieren Sie anschließend die Tastatursoftware ("Keyboard Driver").
- c) Starten Sie Ihren PC neu.
- d) Nach erfolgreicher Installation erscheinen die Symbole für Tastatur  und Maus  in der Taskleiste.


Hinweis:

- Während der Installation unter Windows XP kann eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers erscheinen. Die Funktion der Maus oder Software wird dadurch nicht beeinträchtigt. Fahren Sie mit der Installation fort.

4.1 Bedienung der Tastatursoftware

- Die Tastatur verfügt über insgesamt 19 Zusatztasten (Hotkeys). Die Standardbelegung entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

	Web Backward		E-mail		Play/Pause
	Web Forward		PC Sleep		Stop
	Web Search		Mute		Fast Backward
	Web Home		Volume Down		Fast Forward
			Volume Up		

- Durch einen Doppelklick auf das Tastatur-Symbol  lassen sich verschiedene Einstellungen ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.
- In der Karteikarte „Tasten“ lassen sich den Hotkeys andere Funktionen zuweisen. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Taste auf dem virtuellen Tastenfeld:

Virtuelles Tastenfeld



- Um den Tasten eine vordefinierte Sonderfunktion zuzuweisen, klicken Sie auf „Sonderfunktion“.
 - Wollen Sie den Pfad mit der Anwendung bestimmen, die ausgeführt werden soll, klicken Sie auf „Benutzerdefiniert“, anschließend auf „Einstellen“. Sollten Sie den Pfad nicht wissen, klicken Sie auf „Durchsuchen“
 - Klicken Sie auf „Alle wiederherstellen“, um die ursprünglichen Funktionen wiederherzustellen.
- In der Karteikarte „OSD“ können Sie das Bildschirmmenü modifizieren:




Das OSD-Bildschirmmenü ist die Bezeichnung des Hot-Keys, die immer dann auf dem Bildschirm erscheint, sobald Sie einen Hot-Key betätigen.



In der Karteikarte „Tasten-Status“ können Sie die Einstellungen der Tastaturstatus-Anzeigen in der Taskleiste verändern.

4.2 Bedienung der Maussoftware

- Durch einen Doppelklick auf das Maus-Symbol  können Sie die Rad- und Tasteneinstellungen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.



- In der Karteikarte "Rad" läßt sich der Radmodus und die Radgeschwindigkeit Verändern.

- Klicken Sie auf „Systemvoreinstellung (Intelli-Maus) Modus“ sollte das Rad in einer Anwendung nicht funktionieren. Dies ist eine Standardeinstellung von Windows, die von den meisten Programmen erkannt wird.
 - Klicken Sie auf „Verbesserter Scroll-Modus“ um die Anzahl der Zeilen pro Scrollbewegung selbst bestimmen.
 - Klicken Sie auf „Rad-Geschwindigkeit“ um die gewünschte Anzahl der Zeilen pro Scrolleinheit einzustellen.
 - Falls Sie einen seitenweisen Bildlauf wünschen, wählen Sie die Option "Scrollen mit einer Seite pro Scrolleinheit"
- In der Karteikarte "Taste" läßt sich der 3. (Rad) Taste eine Funktion zuzuordnen.



- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Esc | <input type="checkbox"/> Computer suchen | <input type="checkbox"/> Shifttaste fixieren |
| <input type="checkbox"/> Rücksetzen | <input type="checkbox"/> Datei suchen | <input type="checkbox"/> Steuerungstaste fixieren |
| <input type="checkbox"/> Eingabe | <input type="checkbox"/> Systemhilfe | <input type="checkbox"/> Horizontales Rad |
| <input type="checkbox"/> Leertaste | <input type="checkbox"/> Mitteltaste | <input type="checkbox"/> Voreingestellten Browser aufrufen |
| <input type="checkbox"/> Entfernen | <input type="checkbox"/> Alle Fenster verkleinern | <input type="checkbox"/> Voreingestelltes Mailprogramm aufrufen |
| <input type="checkbox"/> Bild oben | <input type="checkbox"/> Ausführen | <input type="checkbox"/> I.E. Zurück |
| <input type="checkbox"/> Bild unten | <input type="checkbox"/> Startmenü | <input type="checkbox"/> I.E. Vorwärts |
| <input type="checkbox"/> Tab | <input type="checkbox"/> Systemeigen-schaften | <input type="checkbox"/> Universales Scrollen |
| <input type="checkbox"/> Pos1 | <input type="checkbox"/> Alle Fenster verkleinern - rückgängig machen | <input type="checkbox"/> Automatisches Scrollen |
| <input type="checkbox"/> Ende | <input type="checkbox"/> Systemsteuerung | <input type="checkbox"/> Universaler Zoom |
| <input type="checkbox"/> Oben | <input type="checkbox"/> Anwendung schließen | <input type="checkbox"/> Verbindung mit Internet |
| <input type="checkbox"/> Unten | <input type="checkbox"/> Doppelklick | |
| <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Fenster vergrößern | |
| <input type="checkbox"/> Rechts | <input type="checkbox"/> Fenster verkleinern | |
| <input type="checkbox"/> Zurück | <input type="checkbox"/> Ziehen fixieren | |
| <input type="checkbox"/> Vorwärts | | |
| <input type="checkbox"/> Ausschneiden | | |
| <input type="checkbox"/> Kopieren | | |
| <input type="checkbox"/> Einfügen | | |
| <input type="checkbox"/> Explorer | | |

- Öffnen Sie das Pulldown-Menü und wählen Sie eine Funktion aus der Liste
- Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen"

5. Sonstige Hinweise

Batterien

- Achtung!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Maus, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden. Anderenfalls können die Batterien auslaufen und die Maus beschädigen.

Dieses Gerät darf nur in Deutschland,
Österreich und Frankreich betrieben werden
Die Konformitätserklärung nach der
R&TTE-Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter
www.hama.de

Ⓓ Il est autorisé d'exploiter cet appareil
uniquement en Allemagne, Autriche, France Ⓕ
La déclaration de conformité à la directive R&TTE
99/5/EC se trouve sur www.hama.de