

hama[®]

PO Box 80 · 86651 Monheim/Germany

Phone: +49 9091 502-0

Fax: +49 9091 502-458

hama@hama.de

<http://www.hama.com>


hama®

P C - G A M E

PC-Gamepad »Cromo«



00062875/00062876

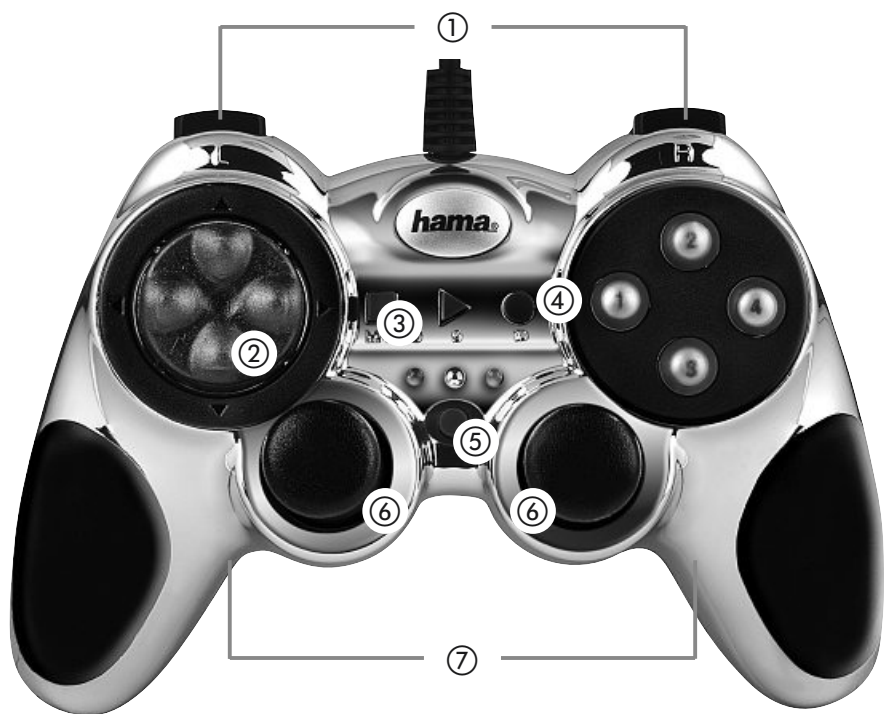

(D)		
1. 4 Schultertasten	2. 8 Wege-Steuerpad	3. Macro-Taste
4. 6 Aktionstasten	5. Umschalttaste: Analog/Digital	6. 2 Analog-Sticks mit Tastenfunktion
7. eingebaute Motoren für Dual Vibration		
(GB)		
1. 4 shoulder buttons	2. 8-way controller	3. Macro button
4. 6 action buttons	5. Toggle button: (analogue/digital)	6. 2 analogue sticks with a button function
7. Integrated motors for dual vibration effect		
(F)		
1. 4 gâchettes	2. Croix octodirectionnelle	3. Touche Macro
4. 6 boutons d'action	5. Touche de commutation: analogique/numérique	6. 2 sticks analogiques avec fonction de touche
7. Moteurs intégrés pour une vibration binaire		

F Mode d'emploi

I. Présentation

Nous vous remercions et félicitons d'avoir choisi la manette de jeux Cromo de Hama. Nous sommes convaincus que notre produit vous procurera beaucoup de joie lors de vos sessions de jeux pendant les années à venir. Ce petit manuel d'utilisation contient des informations importantes pour l'utilisation et la configuration de la manette de jeux. Veuillez le conserver s'il vous plaît dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer lorsque vous en aurez besoin.

II. Propriétés du produit

- 12 touches programmables
- 2 sticks analogiques 360° avec fonction de touche
- Coussins d'air caoutchoutés pour soulager la musculature des mains
- Coussins d'air supplémentaires avec effets lumineux aux touches feu primaires et à la croix octodirectionnelle
- Fonction analogique/numérique commutable
- 2 moteurs de vibration intégrés
- Fonction Macro pour mémoriser le déroulement (non supporté par tous les jeux)

III. Systèmes requis

- Pour Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Port USB

Remarque :

Veuillez noter que Windows 95 / NT ne supporte pas le fonctionnement USB.

IV. Installation

Installation du logiciel

1. Insérez le pilote CD fourni dans votre lecteur.
2. Le programme d'installation va démarrer automatiquement.
3. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit et cliquez sur :
DÉMARRER > Exécuter > Rechercher
Puis sélectionnez votre lecteur CD.

4. Double-cliquez alors sur le fichier autorun.exe.
5. Suivez les instructions du programme d'installation.
6. Redémarrez votre PC.

Installation du matériel

1. Après l'installation du logiciel, reliez le cordon USB de votre manette de jeux au port USB de votre ordinateur. Il se peut que votre système d'exploitation vous demande d'insérer votre CD-Windows pour installer les nouveaux composants du matériel.
2. Pour procéder à la configuration cliquez sur :
DÉMARRER > Paramètres > Panneau de configuration > Contrôleur de jeux
(Windows XP : Démarrer > Panneau de configuration > Imprimante et autres matériels > Contrôleur de jeux)
Veuillez observer que l'utilisation Contrôleur de jeux dans Windows ME est caractérisée comme Option de jeux.
3. Sélectionnez l'appareil souhaité.
4. Cliquez à présent sur Propriétés afin de tester et de calibrer dans le menu toutes les fonctions, fonction de vibration y comprise.

V. Fonctions

Fonction Macro

Avec le Cromo Pad vous avez la possibilité d'enregistrer certaines successions de touches et de déplacements.

Pour cela, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Macro.
2. A présent, actionnez une des 4 touches à laquelle vous souhaitez attribuer une commande (touche 5, touche 6, touche 11 ou touche 12 – cf. description des touches).
3. Vous pouvez maintenant déterminer la succession des touches avec les autres touches et les déplacements avec la croix octodirectionnelle.
4. Réappuyez sur la touche Macro.

5. Actionnez à présent la touche à laquelle vous avez attribuée une commande pour exécuter la succession

Pour supprimer la combinaison appuyez sur Macro, puis sur la touche à laquelle vous avez attribuée une commande, enfin de nouveau sur Macro.

Remarque :

Tous les jeux ne sont pas compatibles avec la fonction Macro ce qui a pour conséquence que l'actionnement des touches ne reproduit pas votre démarche mémorisée.

Fonction de vibration

Le Cromo Pad dispose de deux moteurs intégrés qui fonctionnent uniquement avec les jeux qui supportent aussi Force Feedback et quand tous les pilotes fournis sont installés.

Pour savoir si le jeu supporte la fonction de vibration, consultez le manuel du jeu. Si vous rencontrez d'autres problèmes vérifiez dans les options du jeu si le support de vibration a été activé.

Fonctions Mode

Le Cromo Pad de Hama vous laisse le choix entre deux modes :

1. Numérique

Dans ce mode, vous pouvez décider des mouvements d'action avec la croix octodirectionnelle— la plupart des sticks sont désactivés

2. Analogique

Dans le mode analogique, les sticks sont le support parfait des jeux en 3D. Le stick gauche sert pour les déplacements, avec le stick droit vous pouvez exécuter d'autres fonctions, comme par ex. tourner. La croix octodirectionnelle vient juste en aide pour un rapide tour d'horizon.

Remarques

1. Assurez-vous que votre logiciel de jeux supporte le contrôleur de jeu.
2. Pour l'utilisation de la fonction de vibration, votre logiciel de jeux doit supporter les fonctions Force Vibration / Force Feedback.
3. Si certaines touches ne fonctionnent pas pendant le jeu, vérifiez dans le menu d'options l'attribution des touches; la plupart du temps, celle-ci peut également y être configurée. Pour cela, lisez le manuel d'utilisation du jeu concerné.

Mesures de sécurité

1. N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cet appareil. Adressez-vous à du personnel spécialisé.
2. Ne procédez à aucune modification de l'appareil, auquel cas aucune garantie ne vous sera octroyée.

VI. Support technique et contact

En cas d'appareil défectueux :

En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au département conseil produits de Hama.

Internet / World Wide Web

Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous : www.hama.com

Ligne téléphonique directe d'assistance – Conseil produits Hama :

Tél. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax +49 (0) 9091 / 502-272

E-mail : produktberatung@hama.de