


62875

### Gamepad do PC >>Cromo<<

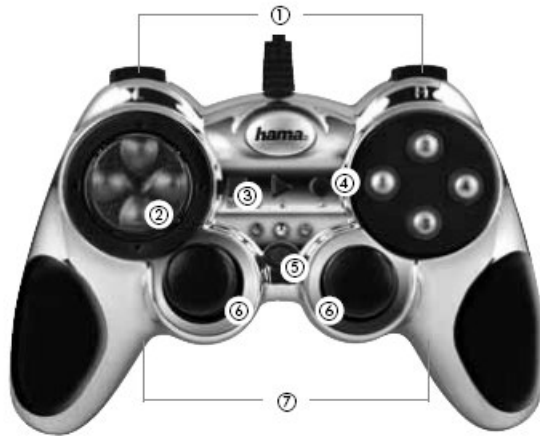

1. Cztery przyciski boczne.
2. Przycisk krzyżowy 8-kierunkowy.
3. Przycisk Macro.
4. 6 przycisków akcyjnych.
5. Przełącznik Analogowy/ cyfrowy.
6. Kontrolery analogowe z funkcją przycisku.
7. Wbudowane silniczki wibracyjne.

#### 1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pada „Cromo” do PC. Jesteśmy przekonani, że ten wysokiej jakości produkt znajdzie Państwa uznanie oraz dostarczy wielu godzin przyjemnej gry. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować - może przydać się w późniejszym czasie.

#### 2. Opis produktu

- 12 przycisków z możliwością programowania
- 2 kontrolery analogowe 360°
- Specjalne poduszki powietrzne, które odprężają mięśnie ręki podczas gry
- Specjalne poduszki powietrzne podświetlane na przycisku krzyżowym
- Przełącznik funkcji Analog/ Digital
- 2 silniczki wibracyjne
- Funkcja Macro do zapisu sekwencji przycisków (nie jest obsługiwana przez wszystkie gry)

#### 3. Wymagania systemowe

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
  - Port USB
- UWAGA!**  
USB nie jest obsługiwane przez system Windows 95/NT.

#### 4. Instalacja

##### Software

1. Załączoną do zestawu płytę należy umieścić w napędzie CD/DVD-ROM.
2. Program instalacyjny rozpocznie automatycznie instalację.
3. Jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie należy kliknąć: START > Uruchoń > Wyszukaj > wybrać napęd CD/DVD-ROM.
4. Kliknąć na plik setup.exe.
5. Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
6. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer.

##### Hardware

1. Po zainstalowaniu oprogramowania podłączyć kabel USB pada do komputera. W szczególnych wypadkach system może poprosić o płytę instalacyjną Windows.
2. Aby skonfigurować pad należy kliknąć na START > Ustawienia > Panel sterowania > Kontrolery gier (w systemie Windows XP w widoku standardowym: Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprzęt > kontrolery gier), w przypadku systemu Windows ME katalog kontrolery gier oznaczony jest jako Opcje gier),
3. Następnie wybrać Hama Cromo Pad.
4. Kliknąć na właściwości, aby w menu przetestować oraz skalibrować wszystkie funkcje łącznie z wibracjami.

#### 5. Funkcje

##### Funkcja Macro

Pad Cromo umożliwia przypisanie przyciskom określonych funkcji w grze lub nawet lub sekwencji przycisków. W tym celu należy postąpić następująco:

1. Przycisnąć przycisk Macro.
2. Przycisnąć jeden z 4 przycisków, do którego ma zostać przyporządkowana funkcja (przycisk 5, przycisk 6, przycisk 11 lub przycisk 12 - patrz opis przycisków).
3. Teraz można ustalić nową kombinację przycisków oraz ruchu (za pomocą przycisku krzyżowego).

4. Ponownie przycisnąć przycisk Macro.
5. Przycisnąć przycisk do którego została przypisana funkcja, w celu sprawdzenia poprawności przypisania konfiguracji.

Aby usunąć wcześniej zdefiniowaną kombinację należy przycisnąć przycisk Macro, następnie przycisk z przypisaną funkcją, a na koniec ponownie przycisk Macro.

**UWAGA!**

Nie wszystkie gry obsługują funkcję Macro.

#### Wibracje

Pad posiada 2 wbudowane silniczki wibracyjne, obsługujące funkcję Force Feedback. Silniczki działają poprawnie po zainstalowaniu wszystkich sterowników.

Nie wszystkie gry obsługują efekt wibracji. Więcej informacji w instrukcji obsługi gry.

#### Tryb analogowy/ cyfrowy

Pad posiada możliwość funkcjonowania w dwóch trybach:

##### *1. Analogowym*

W trybie analogowym bardzo przydatnym narzędziem do poruszania się w grach 3-D są kontrolery analogowe. Lewy kontroler odpowiedzialny jest za ruch, a prawy za obracanie się, itp. Dodatkowo przycisk krzyżowy może służyć do szybkiego obracania się.

##### *2. Cyfrowym*

W tym trybie kontrolery są wyłączone. Przycisk krzyżowy, 8-kierunkowy służy do poruszania się.

#### **6. UWAGI**

1. Należy upewnić się że gra może być obsługiwana za pomocą pada.
2. W celu wykorzystania wibracji oprogramowanie musi obsługiwać funkcje Force Vibration.
3. Jeżeli nie wszystkie przyciski w grze działają poprawnie należy sprawdzić przyporządkowanie funkcji przyciskom oraz ich konfigurację. Szczegółowe informacje można znaleźć również w instrukcji obsługi gry.

#### **7. Środki ostrożności:**

- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. Nie dokonywać samodzielnie napraw.
- Napraw dokonywać jedynie w autoryzowanych serwisach.
- Urządzenie chronić przed upadkiem.
- Urządzenie chronić przed wilgocią.