

00177999

hama

Outdoor Case


Outdoor-Tasche

Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

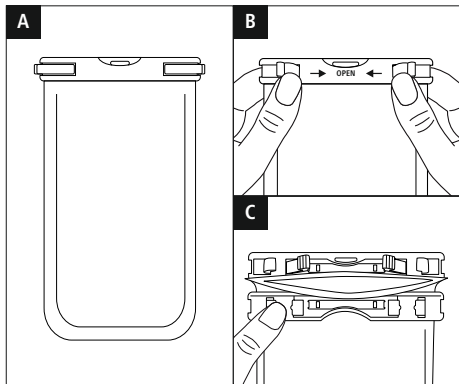

1. Important Notes

- Children are not permitted to play with the device. Children may not clean the product or perform user maintenance without supervision.
- This product is not suitable for use as a swimming or buoyancy aid.



Warning – Temperature extremes

- Do not use the product in temperatures below -5°C or above $+40^{\circ}\text{C}$. Extreme cold hardens the material, making it brittle and more likely to break, while extreme heat softens it and may make the sheath permeable.
- Do not expose the sheath and its contents to direct sunlight for long periods of time. The elevated temperatures caused inside might damage the sheath or its contents.
- The sheath does not protect its contents from UV radiation.



Note – before using for the first time

- Before using it for the first time, make sure the product is undamaged and in perfect condition.
- Inspect the entire sheath for small holes or other damage.
- Check that the rubber gasket and sealing face are in good condition.



Note – Touch-disable mode

- Operating may not be possible with devices whose "Touch-disable mode" is activated. In this case, deactivate this mode.

2. Care and Maintenance

- Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.
- Rinse off any saltwater residue with fresh water.
- After cleaning the product, dry it thoroughly inside and out.

3. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

1. Wichtige Hinweise

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist nicht als Schwimm- oder Auftriebshilfe geeignet.



Warnung – Extreme Temperaturen

- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter -5°C oder höher als $+40^{\circ}\text{C}$. Das Material wird durch Kälte hart und kann brechen, bzw. es wird bei hohen Temperaturen weich, was zu Undichtigkeit der Hülle führen kann.
- Setzen Sie die Hülle mit Inhalt nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Durch die dabei im Inneren entstehenden Temperaturen können Inhalt und Hülle beschädigt werden.
- Die Hülle ist kein UV-Schutz für die darin befindlichen Gegenstände.



Hinweis – vor der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung den einwandfreien und unbeschädigten Zustand des Produktes.
- Prüfen Sie die gesamte Hülle auf kleine Löcher oder Beschädigungen.
- Prüfen Sie den Zustand von Gummidichtung und Dichtleiste.



Hinweis – Taschenmodus

- Bei Geräten mit aktiviertem „Taschenmodus“ ist die Bedienung unter Umständen nicht möglich. Deaktivieren Sie in diesem Fall den Modus.

2. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Spülen Sie eventuell vorhandene Salzwasserreste mit Süßwasser ab.
- Trocknen Sie nach der Reinigung das Produkt sorgfältig innen wie außen ab.

3. Haftungsausschluss


Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



PAP

Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00177999/05.22