


BELAIDÈS AUSINÈS

„Spirit Chop“

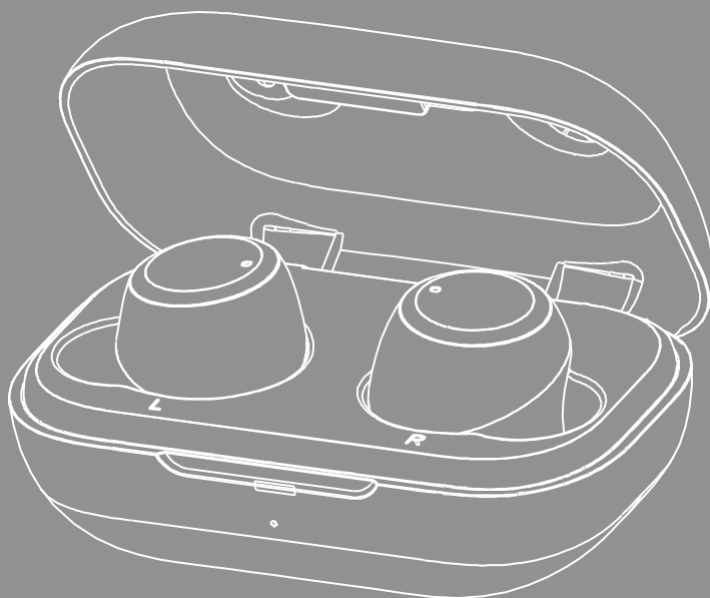




Naudojimo instrukcija

Dėkojame, kad pasirinkote „Hama“ gaminį. Nesukubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje. Jei parduodate prietaisą, perduokite šiuos nurodymus naujam savininkui.

Valdikliai ir ekranai:

1. Įkrovimo dėklas.
2. Įkrovimo dėžutės būsenos šviesos diodas.
3. Ausinių būsenos šviesos diodas.
4. Daugiafunkcinis jutiklis.
5. Silikoninės ausų pagalvėlės.
6. Įkrovimo kontaktai.
7. USB jungtis.

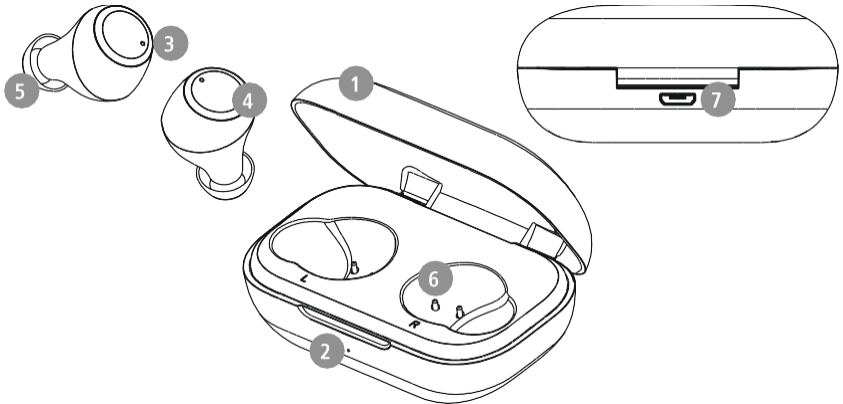

1. Įspėjamųjų simbolių ir pastabų paaiškinimai

Įspėjimas

Šis simbolis naudojamas saugos instrukcijoms nurodyti arba atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus pavojus ir riziką.




Pastaba

Šis simbolis naudojamas papildomai informacijai arba svarbioms pastaboms nurodyti.



2. Pakuotės turinys:

- 1 x belaidės ausinės
- 1 x įkrovimo dėklas
- 1 x USB įkrovimo laidas
- 3 x poros skirtingų dydžių ausų pagalvėlių
- 1 x pradžios vadovas
- 1 x įspėjimai ir saugos instrukcijos

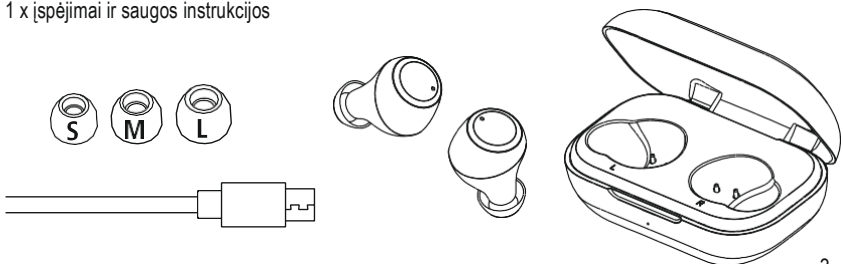



3. Saugos instrukcijos

- Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.
- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.
- Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius gaminius.
- Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.
- Neekspluatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas.
- Akumulatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų.
- Nelenkite ir nespauskite kabelio.
- Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.
- Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas.
- Pakuotės medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Būkite atsakingi. Didelis garsas gali trikdyti aplinkinius.
- Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.
- Jokiū būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta garantija.
- Šį prietaisą, kaip ir visus elektros gaminius, reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminiai blaškyti jūsų dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką.
- Nedeginkite akumulatoriaus arba gaminio.
- Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų.

- Nenaudokite gaminio įkrovimo metu!

Įspėjimas - įkraunamas akumulatorius



- Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius arba USB jungtis.
- Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.
- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti.
- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje).
- Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) įkraukite bateriją, jei sandėliuojate

Įspėjimas – širdies stimulatoriai



- Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį gaminį turėtų pasitarti su gydytoju, nes jis gali turėti įtakos tinkamam širdies stimulatoriaus veikimui.
- Nelaikykite banko ar panašių kortelių su magnetinėmis juostelėmis šalia įkrovimo dėžutės ar ausinių. Kortelėse esantys duomenys gali būti sugadinti arba visiškai ištrinti.

Įspėjimas - didelis garsas



- Kyla klausos pažeidimo pavojus
- Kad išvengtumėte klausos praradimo, ilgą laiką nesiklausykite garsių garsų.
- Visada palaikykite priimtina garso stiprumą. Didelis garsas gali sukelti laikiną klausos praradimą.
- Naudojant šį gaminį kinta aplinkos triukšmo suvokimas, todėl nevaldykite transporto priemonių ar mechanizmų naudodami šį gaminį.





4. Įjungimas ir išjungimas

Vienu metu iš įkrovimo dėklą išimkite abi ausines. Abi ausinės išsijungia automatiškai ir pradeda poravimosi procesą.


Alternatyva:

Paspauskite daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje ir dešinėje ausinėse apie 2-3 sekundes, kol pasigirs garsinis signalas.

Norėdami jas įjungti, tiesiog įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad ausinės įdėtos tinkamomis pusėmis, vadovaudamiesi „L“ ir „R“ žymomis.

Alternatyva:

Kai ausinės įjungtos, kairėje arba dešinėje ausinėje nuspauskite ir laikykite daugiafunkcinį jutiklį (4) apie 5 sekundes, kol pasigirs garsinis signalas.

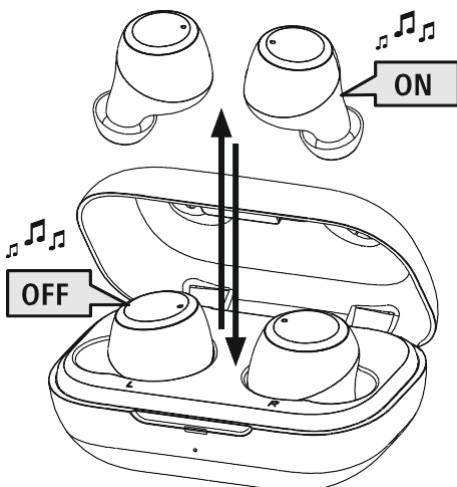

BUDĖJIMO RĖŽIMAS

Pastaba – automatinis išsijungimas

Atkreipkite dėmesį, kad ausinės išsijungia po 30 minučių neveikimo (jei per 30 minučių su prietaisu nepavyksta užmegzti ryšio, jis automatiškai išsijungia).





5. Įkrovimas


Prieš pirmą kartą naudodami ausines ir įkrovimo dėklą, įkraukite juos pilnai.

1 Įdėkite ausines ir prijunkite įkrovimo dėklą

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad ausinės įdėtos tinkamomis pusėmis, vadovaudamiesi „L“ ir „R“ žymomis.

Prijunkite pridėdamą USB tipo įkrovimo kabelį prie įkrovimo dėkle esančio įkrovimo lizdo (7).

Prijunkite laisvą USB įkrovimo laido kištuką prie tinkamo USB įkroviklio. Norėdami atlikti tai tinkamai, žr. turimo USB įkroviklio naudojimo instrukciją.

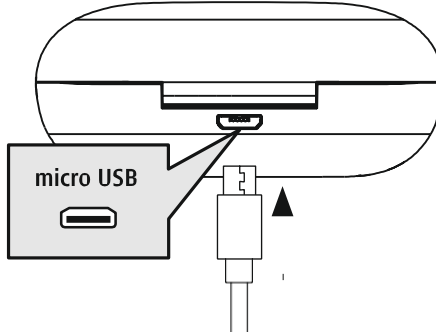

2 Įkrovimo dėklo ir ausinių įkrovimo procedūra

Įkrovimo dėklo būsenos indikatorius (2) nuolat šviečia raudonai įkrovimo metu. Kai įkrovimo dėklas pilnai įkrautas, jo indikatorius (2) pradeda šviesti žaliai.

Įkrovimo metu ausinėse (3) įmontuoti būsenos šviesos diodai nuolat šviečia raudonai. Kai ausinės pinai įsikrauna būsenos šviesos diodai (3) apie 30 sekundžių šviečia žaliai, o vėliau užgęsta.

Visas įkrovimo ciklas ausinėms trunka 2,5 valandos. Įkrovimo dėklui - 3,5 valandos.

Akumulatoriaus talpa

Įkrovimo dėklas

Jei akumulatoriaus įkrovis lygis žemas (< 10 %), būsenos šviesos diodas (2) mirksi raudonai.

Ausinės

Būsenos diodas (3) mirksi raudonai jei ausinės akumulatoriaus lygis žemas.

3 Tikrasis akumulatoriaus veikimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo būdo, nustatymų ir aplinkos temperatūros (įkraunamų akumuliatorių veikimo laikas ribotas).

Pastaba

Jei nenaudojote prietaiso kelis mėnesius, raudonas diodo mirksėjimas gali užtrukti iki 15 minučių. Įkrovimo proceso metu būsenos šviesos diodas (2 ir 3) šviečia raudonai.






6. „Bluetooth®“ ryšys

Pastaba



- Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys (MP3 grotuvas, mobilusis telefonas ir pan.) turi „Bluetooth“ funkciją.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungtas ir „Bluetooth“ yra aktyvuotas.

Ausinės ir prietaisas turėtų būti ne toliau nei 1 metro atstumu vienas nuo kito. Įsitikinkite kad ausinės įjungtos.

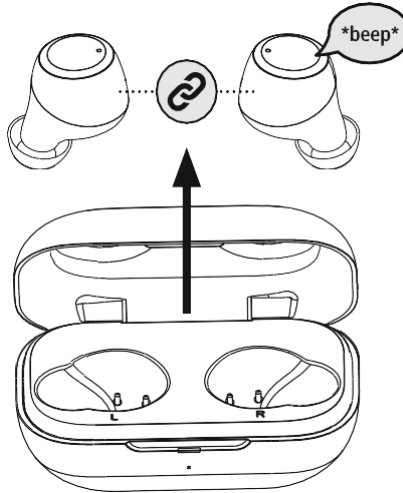


1

Patikrinkite šviesos diodo (3) būseną.



Jei kairėje ausinėje pakaitomis mirksi būsenos indikatorius (3):
Ausinės ieško „Bluetooth“ ryšio su įrenginiu.




Jei būsenos indikatoriai (3) mirksi, o paskui užgesa:
ausinės jau prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.



2 Naudokite savo prietaisą ausinių paieškai (būtina tik pirmojo prisijungimo metu).

Atidarykite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus ir palaukite kol „Hama Spirit Chop“ pasirodys aptinkamų „Bluetooth®“ įrenginių sąrašė.

Pasirinkite „Hama Spirit Chop“ ir palaukite, kol „Bluetooth“ užmęgs ryšį. Sėkmingą prisijungimą patvirtina garsinis signalas.

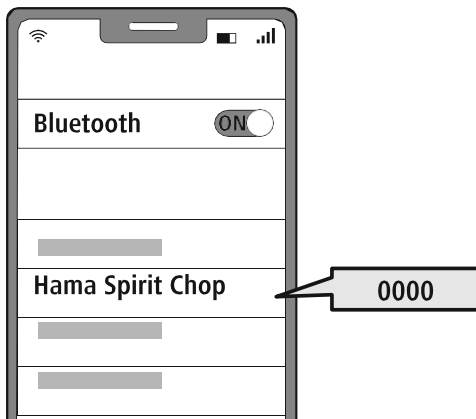

Pastaba – „Bluetooth“ kodas

- Norint prisijungti prie kito įrenginio, kartais reikia kodo.
- Jei norint prisijungti prie ausinių reikia kodo, įveskite 0000.



7. Valdymas


Pastaba

- Atkreipkite dėmesį kad jūsų įrenginys turi palaikyti tam tikras funkcijas.
- Daugiau informacijos rasite pačio įrenginio naudojimo instrukcijoje.



7.1 Balso asistento funkcija

Siri /
Google



Norėdami pradėti skambutį su „Siri“ arba „Google Assistant“, tris kartus bakstelėkite kairėje arba dešinėje ausinėje esantį daugiafunkcinį jutiklį (4)

Pastaba – „Siri“

„Siri“ galima naudoti tik įrenginiuose su „iOS 5“ operacine sistema (iPhone 4s arba naujesniu)



Pastaba – „Google Assistant“

- „Google Assistant“ galima naudoti tik įrenginiuose su „Android 5.0“ ir naujesniuose, kuriuose įdiegtos „Google Play“ paslaugos, yra >1,5 GB laisvosios atminties ir ekrano skiriamoji geba ne mažesnė nei 720 taškų.
- „Google Assistant“ turi būti įjungtas jūsų prietaise ir nustatytas kaip numatytasis balso asistentas.




7.2 Laisvų rankų funkcija

Ausinės gali būti naudojamos kaip laisvų rankų įranga jūsų įrenginiui.

1 Skambinkite

Galite naudoti ausines skambučiui priimti ar tiesiogiai skambinti.

2 Atsiliepimas



Norėdami atsiliepti į skambutį, vieną kartą bakstelėkite kairėje arba dešinėje ausinėje esantį daugiafunkcinį jutiklį (4).


3 Skambučio atmetimas



Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite maždaug sekundę kairėje arba dešinėje ausinėje esantį daugiafunkcinį jutiklį (4). Išgirsite trumpą pyptelėjimą.

4

Pokalbio pabaiga



Skambučio metu du kartus bakstelėkite daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje arba dešinėje ausinėje, kad baigtumėte skambutį. Išgirsite trumpą pyptelėjimą.



5

Paskutinio numerio pakartotinis rinkimas

Galite iš naujo surinkti paskutinį rinktą numerį- nurodoma balso asistento funkcijos naudojimo instrukcijoje (punktas 7.1).



7.3 Garso atkūrimas

1 Pradėkite garso atkūrimą savo prietaise.

2 atkūrimas /
pauzė




Norėdami pradėti arba sustabdyti garso atkūrimą, vieną kartą bakstelėkite daugiafunkcinį jutiklį (4) kairėje arba dešinėje ausinėje.

3 sekantis
įrašas



Du kartus bakstelėkite dešniosios ausinės daugiafunkcinį jutiklį (4) kad pereitumėte prie sekancio garso takelio.

4 ankstesnis
įrašas



Du kartus bakstelėkite kairės ausinės daugiafunkcinį jutiklį (4) kad pereitumėte prie ankstesnio įrašo.




7.4 Garso lygio valdymas

Garso lygis valdomas balso asistento funkcija (7.1). Garso stiprumą galite reguliuoti ir išmaniuoju telefonu.



8. Techniniai duomenys

| Belaidės ausinės | |
|---|--|
| „Bluetooth“ ryšys | „Bluetooth“ v5.0 |
| Palaikomi profiliai | A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / HFP 1.7 / SPP 1.2 |
| „Bluetooth®“ perdavimo dažnis | 2402 - 2480 MHz |
| Perdavimo atstumas | 10 <m |
| Įkraunama baterija | |
| Baterijos tipas | 3.7 V Ličio polimerų įkraunama baterija |
| Min. ausinių ir įkrovimo dėžutės talpa | 43 mAh / mAh390 |
| Įkrovimo dėžutės energijos suvartojimas | Max.  V2005mA |
| Ausinių įkrovimo laikas | ~ 2.5 val. |
| Įkrovimo dėklo įkrovimo laikas | ~ 3.5 val. |
| Budėjimo režimas * | ~150 val. |
| Muzikos grojimas * | ~ 4 val. |
| Skambučio laikas * | ~ 4 val. |
| Ausinių svoris | ~ 4 g |
| Įkrovimo dėklo svoris, įskaitant ausines. | ~ 41 g |

* Po pilno įkrovimo.



9. Priežiūra

Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, bepūke šluoste ir nenaudokite stiprių valymo priemonių.

10. Garantijos atsisakymas

„Hama GmbH & Co KG“ nepriima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo.

11. Techninė konsultacija

Jei turite klausimų apie šį gaminį, kreipkitės į „Hama Product Consulting“. +49 9091 502-0 (vokiečių ir anglų k.).

Daugiau informacijos apie paramą rasite www.hama.com

12. Informacija apie perdirbimą

Pastaba dėl aplinkos apsaugos:



[gyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos:

elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

13. Atitikties deklaracija



„Hama GmbH & Co KG“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas 00184080, 00184083 00184081, 00184082 atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti adresu:

www.hama.com->00184080,00184081,00184082, -> 00184083->atsisiuntimai.

| | |
|---|-----------------|
| Dažnių juosta (-os) | 2402 - 2480 MHz |
| Didžiausia perduodama radijo dažnio galia | 4 dBm |