


NÁSTENNÝ TV DRŽIAK

Fullmotion

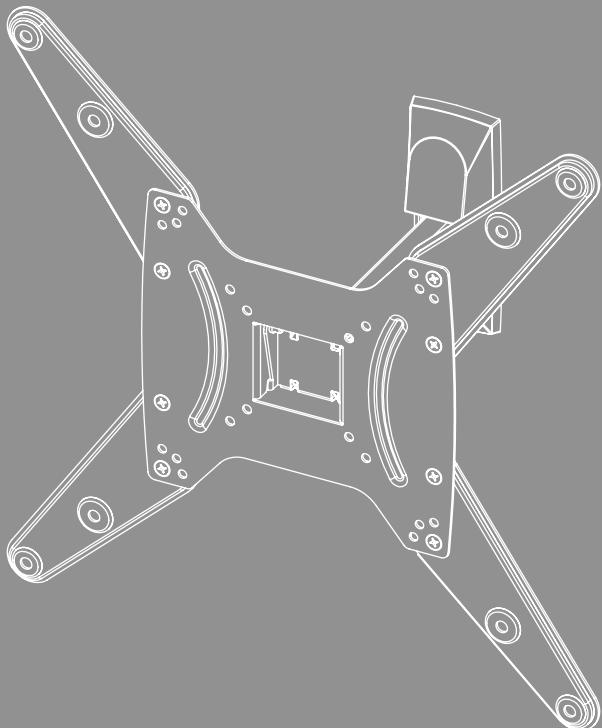



Obsah

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
2. Obsah balenia	4
3. Dodatočne potrebný nástroj	4
4. Bezpečnostné upozornenia	5
5. Oblasť použitia a špecifikácie	5
6. Príprava na montáž a montáž	6
6.1 Montáž na stenu	7
6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy	7
6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka	8
6.2 Montáž na televízor	9
6.2.1 Varianty VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200	10
6.2.2 Varianty VESA 300 x 300, 400 x 400	10
6.2.3 Montáž dosky VESA na zadnú stranu televízora	11
6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu	12
7. Nastavenie a údržba	13
8. Možnosti nastavení	13
9. Technické údaje	14
10. Vylúčenie zodpovednosti	15
11. Servis a podpora	15
12. Záručné ustanovenia	15



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhľadajte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátke návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- Nástenný TV držiak
- Kryt nástennej dosky (2x)
- Správca kálov (1x)
- Adaptér VESA (4x)
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátke návody s obrázkami

Montážna súprava

A1		8x60 (x3)	D2		M8x20 (x4)
A2		Ø10x60 (x3)	D3		M8x30 (x4)
A3		M8 (x3)	D4		M8x50 (x4)*
B1		M6 (x4)	E1		M4x12 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	E2		M4x20 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F1		M6x12 (x2)
C1		M6x12 (x4)	F2		M6 (x2)
C2		M6x20 (x4)	F3		M6x8 (x8)
D1		M8x12 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie



Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.

3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie



Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha

- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
 - V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
 - Myslite na to, že dodané príchytky sú schválené iba pre materiály z plných, dutých a panelových stavebných materiálov.
 - Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
 - Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
 - Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
 - V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!
-
- Výrobok nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
 - Po inštalácii výrobku a k nemu pripojenému zátaži skontrolujte dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
 - Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
 - Dbajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená zátaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
 - Dbajte na to, aby bol výrobok zatažovaný rovnomerne.
 - V blízkosti umiestnejnej zátaže udržujte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
 - Pri poškodení výrobku ihneď odstráňte pripojenému zátaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
 - Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblast použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláz a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvyšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom miestne na neskoršie použitie (predaj výrobku, staňovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).

Výstraha



- Nezabudnite, že držiaky sú vhodné výlučne na montáž na steny.
- Pred inštaláciou bezpodmienečne skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

Poznámka – hmoždinka Fischer



Dodávané hmoždinky Fischer sú schválené pre nasledovné stavebné materiály:



- Betón
- Sadrokartón a sadrovláknitá doska
- Vysoká tehla
- Dutý blok z ľahkého betónu
- Duté stropy z tehál a betónu
- Vápenno-piesková dierovaná tehla
- Vápenno-piesková tehla
- Prírodný kameň
- Pórobetón
- Drevotrieska
- Sadrové panely
- Pevný kameň z ľahkého betónu
- Plná tehla



6.1 Montáž na stenu

6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy


Pri nasledujúcich montážnych krokoch si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

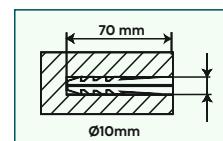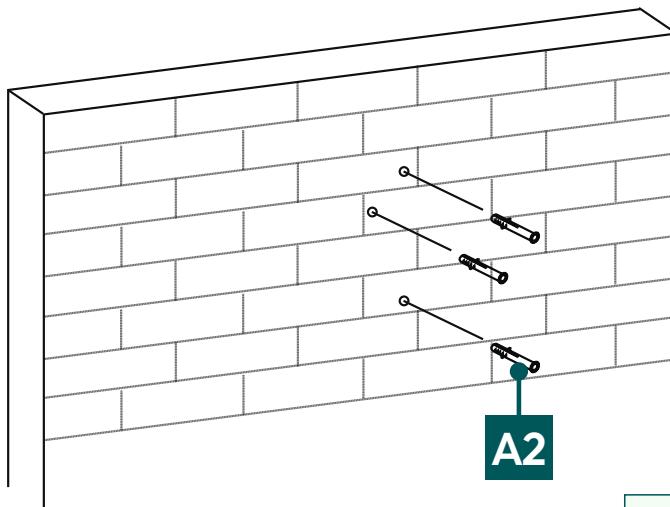


- Najprv použite držiak ako šablónu a v prípade potreby ju zmerajte, aby ste sa uistili, že poloha je správna. Na kontrolu horizontálnej a vertikálnej orientácie držiaka na stene použite vodováhu. Teraz označte otvory na stene.
- Na pripevnenie nástenného držiaka k stene potrebujete vŕtačku a vŕiaci nadstavec s priemerom 10 mm. Dbajte na to, aby bol vŕiaci nadstavec vhodný pre zamýšľanú stenu. Hĺbka otvoru by mala byť 70 mm .
- Aby ste zaistili bezpečné držanie, vysajte vŕiacie otvory vysávačom tak, aby bol vŕiaci otvor bez vŕtania prachu. Teraz vložte hmoždinky [A2] do vyvŕtaného otvoru tak, aby bol zarovnaný s otvorom.



6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka

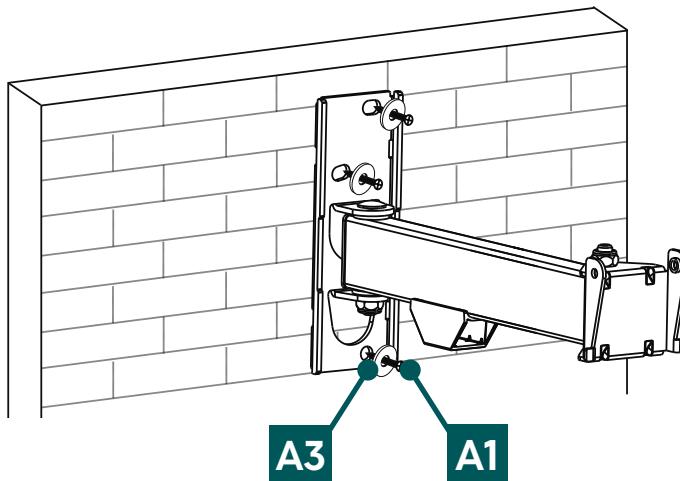

- Nástenný držiak pripojte k stene pomocou priloženého montážneho materiálu (hmoždinka [A2], podložka [A3] M8 a skrutka [A1] 8 x 60 mm), ako je znázornené vyššie.

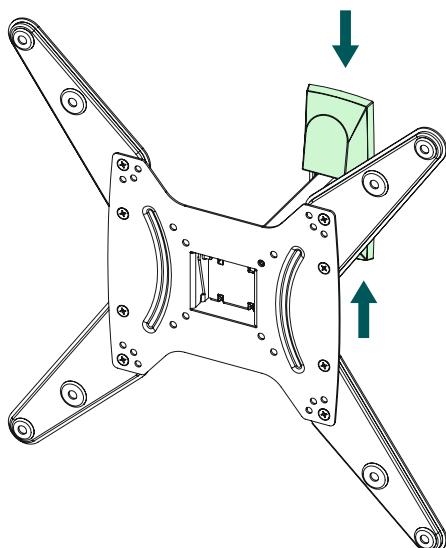


- Potom pripojte dva priložené kryty k držiaku.



6.2 Montáž na televízor


Upozornenie

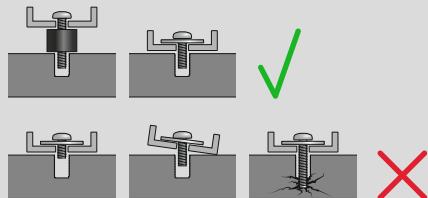



- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísť všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovnosť zadnej strany televízora použite priloženú dĺžtančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.




6.2.1 Varianty VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200

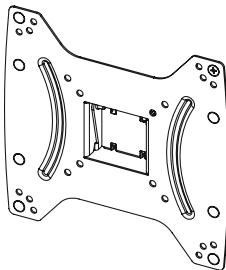

6.2.2 Varianty VESA 300 x 300, 400 x 400

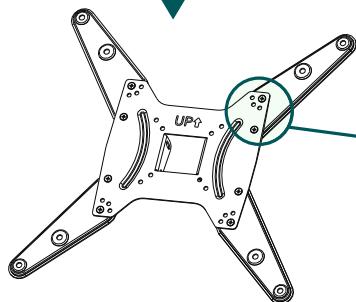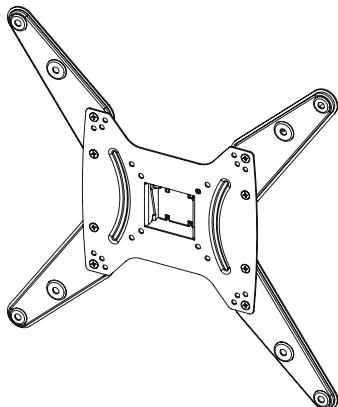


F3

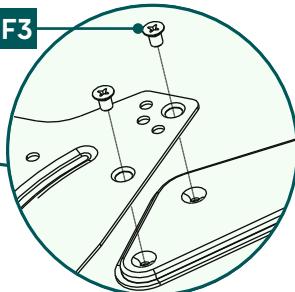





- Dodávané adaptéry VESA namontujte na zadnú stranu dosky VESA pomocou skrutiek [F3].



6.2.3 Montáž dosky VESA na zadnú stranu televízora




C1, C2,
D1, D2, D3,
D4, E1, E2

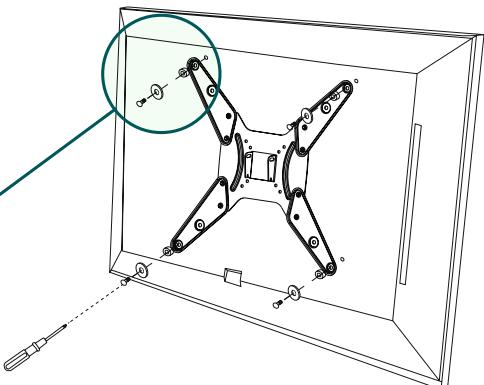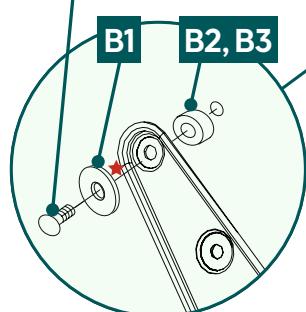


Zadná strana **plochého** televízora



Zadná strana **zakriveného** televízora

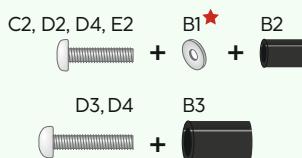

★ Pre D skrutky nepotrebujete podložku




- Namontujte dosku VESA na zadnú stranu televízora.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držiaka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.





6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu

Pri nasledujúcom montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.
Počas inštalácie musia byť spoje nastavené tak, aby bol možný bočný pohyb televízora.

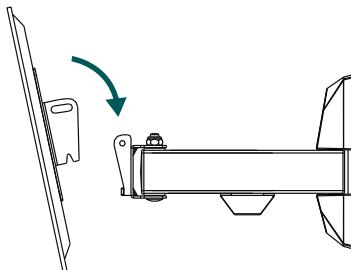

- Pripevnite televízor k držiaku na stenu pomocou namontovanej dosky VESA, ako je znázornené vyššie.

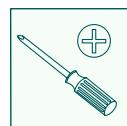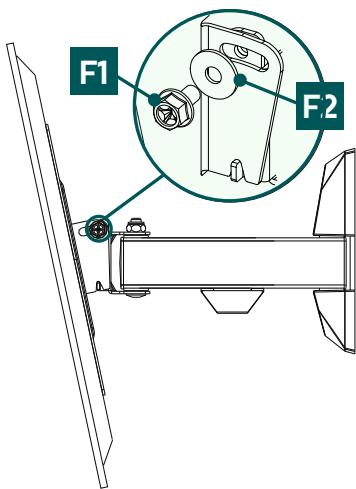

- Potom upevnite bočné upevňovacie skrutky [F1] (s podložkou [F2]).



7. Nastavenie a údržba

Upozornenie



Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!


Upozornenie – Sklopiteľné/plne pohyblivé držiaky



- Pri inštalácii a nastavovaní dbajte na to, aby ste nestlačili alebo nepoškodili elektrické vedenia.
- Dbajte na to, aby výrobok nebol pri nastavovaní zaťažovaný asymetricky a nebola pritom prekročená maximálna prípustná nosnosť.

- V pravidelných intervaloch (asoň štvrtročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zataženia, ktoré je k ľom pripojené.
- Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čističmi.

8. Možnosti nastavení

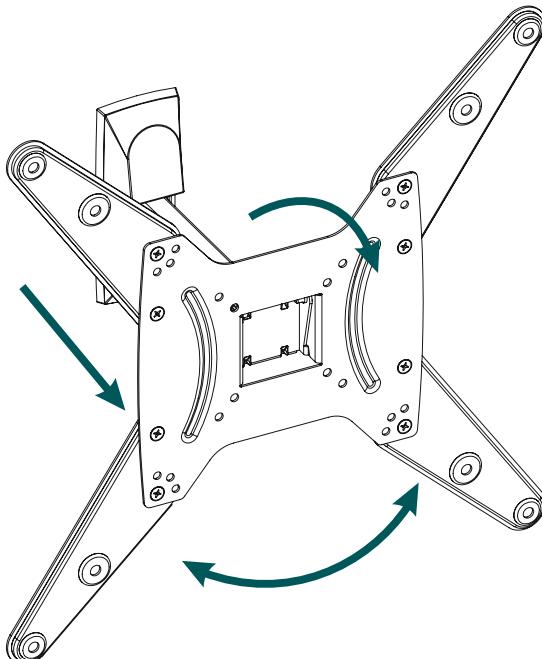

180°
otáčanie



56 – 222 mm
výsuvné



-12°/+5°
nakloniteľné

- Na nastavenie sklonu otvorte bočné upevňovacie skrutky nastavte požadovaný sklon a skrutky [F1] znova pevne zafixujte.



9. Technické údaje

Maximálna nosnosť:	20 kg
Uhlopriečka obrazovky:	81,0 – 165,0 cm (US: 32" - 65")
hlbka:	5,6 cm – 22,2 cm
Sklon:	-12°/+5° (v závislosti od zariadenia)
Rozsah otáčania:	do 180° (v závislosti od zariadenia) na 2 klíboch
Rozmery dosky na montáž na stenu:	6,6 x 16,5 cm
Výnimka:	podľa štandardu VESA: 75 x 75 100 x 100 200 x 200 300 x 300 400 x 400



10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

12. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibilitu výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uvázenia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely). V záručnom prípade nám napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim a priložte doklad o kúpe. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na čísle 09091/502-0.